

ASA Online Help

For ASA users



1	アプリケーションの基本	5
1.1	ASA を起動する	5
1.2	機能	10
1.3	キー操作	10
1.4	コンテキストメニュー（マウスの右ボタン）	11
1.5	プルダウンメニュー	11
1.6	メニューバーによる操作	12
1.7	ツールバーによる操作	12
1.8	バルーンヘルプ	12
1.9	スクロールバーを使用する	12
1.10	中断機能（エスケープ）	13
1.11	印刷する	13
1.11.1	印刷設定	14
1.12	ASA ファイル	15
1.13	ASA 環境設定ファイル保存・読み込み	15
1.14	アプリケーションを切り替える	16
1.15	ASA とデスクトップを切り替える	16
1.16	ユーザーインターフェースをカスタマイズする	16
1.17	ASA を終了する	16
1.18	ブックマーク機能	17
1.19	ASA 診断	17
1.19.1	システムレポート作成	18
1.19.2	データベース診断	18
1.19.3	インターネット診断	19
1.20	登録している会社 ID とユーザー名	19
1.21	MYASAINFO	20
1.22	ASA WEB	20
1.23	ADD-ON PDF 閲覧	20
1.24	バージョン情報	20
1.25	ASA NEWS	21
1.26	メッセージ一覧	22
1.26.1	CAPS のメッセージ一覧	22
1.26.2	共通のメッセージ一覧	23
2	CAPS	26
2.1	CAPS 画面の構成	26
2.1.1	CAPS 画面	26
2.1.2	艀装コードの情報を表示する	29
2.1.3	部品情報を表示する	30
2.1.4	イラストページを開く	30
2.1.5	定型コピー	30
2.1.6	適用車種を表示する	30
2.1.7	メモと画像(写真)機能	31
2.1.8	サービスパーツニュース (SPN)	35

2.1.9	第二純正	36
2.1.10	[良く同時に選択されている...] 品名コード	37
2.1.11	クリア機能	38
2.1.12	検索結果エリアの操作	38
2.1.13	連携	39
2.1.14	パーツバリデーション	40
2.1.15	再検索機能	40
2.1.16	インポート・エクスポート機能	41
2.1.17	PNC クイックピック (マイ PNC とプリセット PNC)	41
2.1.18	PNC ファイル	43
2.1.19	GQIS アイコン	43
2.2	車両情報の入力	44
2.2.1	シャシ番号で車両情報を入力する	44
2.2.2	型式および類別による車両情報の入力	44
2.3	品名コード検索	46
2.3.1	メイングループ/サブグループを選択する	46
2.3.2	ゼネラルイラスト画面	48
2.3.3	サブグループイラスト画面	48
2.3.4	グループインデックスを選択する	49
2.3.5	品名を入力する	49
2.3.6	品名コードを直接入力する	51
2.4	部品イラスト	51
2.4.1	部品イラスト画面	51
2.4.2	部品イラスト画面の機能	53
2.4.3	品名コードの選択	55
2.5	部品番号検索	56
2.5.1	部品番号が特定できた場合	56
2.5.2	部品番号が特定できなかった場合	56
3	ASA 環境設定	58
3.1	[共通 1] タブ	58
3.1.1	連携設定	58
3.1.2	外部アプリ連携アイコンの設定	59
3.1.3	GQIS 接続先	59
3.1.4	デフォルト市場	59
3.1.5	ユーザーデータ保存先の設定	59
3.2	[共通 2] タブ	59
3.2.1	言語	60
3.2.2	フォント	60
3.2.3	日付書式	60
3.2.4	単価データの参照先	60
3.2.5	管理クライアント	60
3.2.6	メモの設定	61
3.2.7	オンラインアップデートの設定	63
3.3	[共通 3] タブ	64
3.3.1	SPN の自動表示	64
3.3.2	イラストの自動拡大	64

3.3.3	連携後の全消去	65
3.3.4	全消去した時に確認メッセージを表示する	65
3.3.5	イラストまたは SPN が複数ページの場合にメッセージを表示する	65
3.3.6	未読のニュースがある場合のみ ASA NEWS を表示する	65
3.3.7	イラストページの推奨部品	65
3.4	[アカウントデータ] タブ	65
3.4.1	アカウントデータ (ユーザーログイン情報) の設定	66
3.4.2	アカウントデータを忘れた場合	66
3.4.3	アカウント管理	66
3.4.4	設定オプション	67
4	キー操作一覧	68
4.1	CAPS のファンクションキー	68
4.2	ショートカットキー	69
5	その他	70
5.1	製品情報	70

ASA (Aftersales Support Application) CAPS 編

本オンラインヘルプで使用されている記号：

- (点) : 各作業ステップを示します。
- (矢印) : 補足説明です。

メニューを使ったプログラム操作については、対応するメニューパスで説明しています。

たとえば、環境設定ファイルを開く場合には、メニューの [ファイル] → [環境設定ファイル] → [開く] と記述します。

1 アプリケーションの基本

- CAPS: 車両情報から部品番号を検索する機能です。

ASA をご利用頂くにあたり、パソコン操作の基礎を理解されているものとします。また、お使いになられているコンピュータ、またはそれに関連する OS 等の情報もあわせてご参考にしてください。

ASA の動作環境：

Windows 10 64bit 以上 ※1 タッチモードには対応していません。 ※2 サーバOS (Windows Server 2016 64bit 等) には、条件付で対応しております。 ※3 マイクロソフトのサポート期間中の OS を対象とします。

解像度 1024×768 以上（より高解像度を推奨します）

HD 空き容量：

フルインストールとオンライン更新：4GB 以上


インターネット接続：

常時接続

→注意: 一時的に未接続でも、ご利用いただけますが、一部の機能(MMC メモ 等)はご利用いただけません。

1.1 ASA を起動する

- スタートメニューのリストから [ASA] をクリックします。

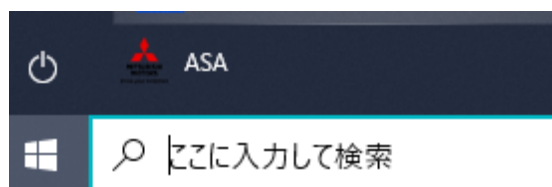

または、次の手順にしたがってください。

- デスクトップ上の ASA アイコンをダブルクリックします。



最新の ASA の利用規約・プライバシーポリシー・データ処理 (EU の一般データ保護規則 (GDPR)) に同意していない場合、ASA の利用規約と新データ保護規則が表示されます。

利用規約と新データ保護規則

利用規約

利用規約を読んで同意ください。

[ここをクリックして利用規約をお読みください。](#)

☒ ASAの利用規約に同意します。

プライバシーポリシー

弊社のプライバシーポリシーをお読みください。

[ここをクリックしてプライバシーポリシーをお読みください。](#)

☒ プライバシーポリシーを読みました。

データ処理

EUの一般データ保護規則(GDPR)に準拠する為、当社はお客様とデータ処理契約を締結する義務があります。

[ここをクリックしてデータ処理契約をお読みください。](#)

☒ データ処理契約に同意します

設定

- 各リンクをクリックして、内容を確認後、チェックボックスにチェックを入れます。
- すべてチェック後、〔設定〕をクリックします。

→注意:全てに同意できない場合は、ASAをご利用いただくことができませんので、ライセンスをキャンセルしてください。

→再度、ASAの利用規約・プライバシーポリシー・データ処理を確認したい場合は、[バージョン情報](#)を表示してください。

アカウントデータが登録されていない場合や、登録内容が正しくない場合には、登録画面が表示されます。また、4週間毎にパスワード確認の為、登録画面が表示されます。

アカウントデータ

会社ID

test123

ユーザー名

testuser

パスワード

テストと保存

アカウントデータを忘れた場合

インターネットプロキシサーバー設定


ユーザー名

パスワード

設定

中断

- 会社 ID、ユーザー名、パスワードを入力して、[テストと保存]をクリックします。

→入力したパスワードを確認したい場合は、 をクリックします。

→プロキシのユーザー認証の設定が必要な場合は、インターネットプロキシサーバー設定欄に、ユーザー名、パスワードを入力してください。

- 登録に成功し処理が完了して[設定]が有効になったらクリックして、ASA の起動に進みます。

→[テストと保存]をクリックしてから、[設定]をクリックしてください。

→未登録のまま「中断」ボタンをクリックした場合は、ASA は起動せずに終了します。

ユーザー情報に E メールが登録されていない場合、メッセージが表示されます。


ASAメッセージ

No. 64 Type Info

ユーザー情報にEメールが登録されていません。
有効なEメールアドレスを登録してください。

設定

編集



- [編集]をクリックすると、ユーザー情報の登録画面が開きますので、有効な E メールアドレスを含め必須の情報を登録してください。
- [設定]をクリックすると、ASA の起動に進みます。


一日一回、著作権に関する同意のメッセージが表示されます。

ASAメッセージ

No. 63 Type Info

ライセンス許可を得て使用しております部品カタログ（ASA-CAPS）について
著作権者である三菱自動車工業株式会社およびLexCom Informationssysteme GmbHの許
諾を得ずに、その内容を外部に表示する行為（複製、転載等を含む）について
、それら一切の行為は行いません。

同意する



- [同意する]をクリックすると、ASA の起動に進みます。

データがリリース後 3 ヶ月以上経過している場合、メッセージが表示されます。

→デフォルト設定では、自動オンライン更新は有効になっています。

ASAメッセージ

No. 58 Type Info

CAPS Update (556) は最新ではありません。
最新データをインストールしてください。

設定

- [設定]をクリックすると、ASA の起動に進みます。

データがリリース後 6 ヶ月以上経過している場合、メッセージが表示されます。

ASAメッセージ

No. 69 Type Info

2021/09/28 17:24 (UTC+9:00)

仕向け M00 のCAPSデータ更新レベルが古すぎます (805)。
アカウントデータの登録を確認して、オンライン更新を実行してください。

設定

- [設定]をクリックすると、有効なデータが無いのでメッセージが表示されます。

ASAメッセージ

No. 2027 Type Error

2021/09/28 17:30 (UTC+9:00)

デフォルトマーケットM00はインストールされていないか、ライセンスがありません。

設定

- [設定]をクリックすると、ASA は起動しますが有効なデータが無いのでご利用いただけません。

→注意:メッセージが表示された場合、データの更新を行ってください。


→システムの時刻が6時間以上ずれている場合、メッセージが表示されます。

ASAメッセージ

No. Type

2021/10/01 14:35 (UTC+9:00)

PCの時間設定が大きくずれています。修正して再起動してください。
Server: 2021-09-30T05:35:42.757Z (UTC)
Client: 2021-10-01T05:35:42Z (UTC)



→注意: システムの時刻を合わせてください。

ニュースがある場合、ASA News が表示されます。

→ASA 環境設定の[共通 2]タブで行った設定により、新着ニュースがある場合にのみ ASA News が表示されます
[\(3.3.6 新着ニュースがある場合のみ ASA NEWS を表示する 参照\)](#)。

ASA News


新着

バックナンバー

No	名称	発行
1	新機能 (ASA-NEWS)	2018/04/01
2	新機能 (メーカーメモ) ※日本国内は準備中	2018/04/01
3	新機能 (PNCクイックピック)	2018/04/01
4	部番適用車種情報の改善	2018/04/01

合計ライン数: 4

- ニュースを選択してダブルクリックします。
- ニュース確認後、[閉じる] をクリックします。

→再度、ニュースを確認したい場合は、ツールバーの  アイコンをクリックします。

1.2 機能

ボタンと入力欄はマウスやキーボードを使用して実行することができます。キーボードの使用が必要になるのは主にテキストを入力する場合です。一部の機能はマウスでしか実行することができません。

マウスを使用する

ボタンの場合は、次の手順にしたがってください。

- 目的のボタンをクリックします。

入力欄の場合は、次の手順にしたがってください。

- 目的の入力欄をクリックします。
- テキストを入力し、ENTER を押します。

キーボードを使用する

ボタンの場合は、次の手順にしたがってください。

- 目的のボタンが選択されるまで TAB を押します。
→選択したボタンが赤いフレームで表示されます。

- ENTER を押します。

入力欄の場合は、次の手順にしたがってください。

- 目的の入力欄が選択されるまで TAB を押します。
- テキストを入力し、ENTER を押します。

SHIFT+TAB により、TAB とは反対回りにボタンや入力欄を選択することができます。

1.3 キー操作

ファンクションキーやキーの組み合わせでも、多くの操作が可能です。

たとえば、[メニューバー](#)の各メニューにある括弧で囲まれた文字を使用して、キーの組み合わせによる操作を行うことができます。

メニューの[編集 (E)]の項目を開く場合は、ALT+E を押します。

- ALT+[E]を押します。

→CTRL を使用するキーの組み合わせは、各メニュー項目に表示されます。

たとえば、ファイルを保存するキーの組み合わせは [保存 CTRL+S]と表示されます。

- CTRL+S を押します。

編集可能な入力欄では、コピーや切り取りができます。

ファンクションキーやキーの組み合わせについては、「[4 キー操作一覧](#)」を参照して下さい。

1.4 コンテキストメニュー（マウスの右ボタン）

マウスの右ボタンをクリックして表示されるコンテキストメニューからも、多くの操作が可能です。

たとえば CAPS の検索結果表示エリアを右クリックすると、コンテキストメニューを開くことができます。

コンテキストメニューでは、現在の状態に応じて下記のメニュー項目等を利用することができます。

- 切り取り
- コピー
- 貼り付け
- [部品情報](#)
- [イラストに戻る](#)
- [SPN](#)
- [第二純正](#)
- [My PNC へ追加](#)
- [メモ](#)
- [写真\(画像\)](#)
- [適用車種](#)
- [代替部番入替](#)
- [代替部番総入替](#)
- [ライン消去](#)
- [エリア消去](#)

コンテキストメニューの詳細については、各項目を参照してください。

1.5 プルダウンメニュー

プルダウンメニューは、小さな白い三角マークをクリックすることで開きます。



- プルダウンメニューを開き、マウスポインタを目的のシャシ番号の上に移動します。
- シャシ番号をクリックすると、シャシ番号が入力欄に表示されます。

1.6 メニューバーによる操作

メニューバーの各項目からも、多くの操作が可能です。



- メニューバーの項目をクリックし、メニューを開きます。

1.7 ツールバーによる操作

ツールバーのアイコンをクリックすることにより、多くの機能を実行することができます。ツールバーは作業中の画面により、表示されるアイコンが変化します。

たとえば CAPS 画面で表示されるアイコンには下記のようなものがあります。



イラスト画面で表示されるアイコンには下記のようなものがあります。



- 目的のアイコンをクリックすると、各機能を実行することができます。
- アイコンの上にマウスポインタを置くと、[バルーンヘルプ](#)が表示されます。

1.8 バルーンヘルプ

各アイコンの機能が分からない場合、各アイコン毎に機能名を表示することができます。

- 機能名を表示したいアイコンの上にマウスポインタを置きます。
- 各アイコンの機能名が、バルーンヘルプで表示されます。



1.9 スクロールバーを使用する

情報を一画面に表示しきれない場合、スクロールバーが表示されます。画面に表示されていない情報を参照するには、スクロールバーを操作して表示してください。

車名一覧表					
No.	車名	型式	開始時期	終了時期	OP
1	ミカ、ミカ 170	H10#	1989.11.1	1989.01.2	A00MA
2	ミカ	H20#	1988.11.1	1995.10.3	A00MA
3	ミカ	H30#	1993.08.1	1998.08.3	A00MA
4	ミカ	H40#	1998.08.1	2011.05.3	A00MA
5	ミカ トッホ*	H20#	1990.02.1	1993.08.2	A00MA
6	ミカ トッホ*	H30#	1993.08.1	1998.08.3	A00MA
7	トッホ*BJ, トッホ*BJワイト*	H40#	1998.08.1	2003.07.3	A00MA
8	EKシリーズ*	B11#	2013.05.1		A00MA
9	EKシリーズ*	H81#	2001.09.1	2006.08.3	A00MA
10	EKシリーズ*	H82#	2006.08.1	2013.04.3	A00MA
11	トッホ*	H82A	2006.09.1	2013.04.3	A00MA
12	EK スペース	B11A	2014.01.1		A00MA
13	ハ*ジ*ェロ ミニ	H51,56A	1994.10.1	1998.08.3	A00MA
14	ハ*ジ*ェロ ミニ	H53,58A	1998.08.1	2012.06.3	A00MA
15	アイ<I>	HA1#	2005.12.1	2013.04.3	A00MA
16	アイ・ミーブ*	HA0#	2009.06.1		A00MA
17	ミニキャブ*	U10#	1984.04.1	1990.11.3	A00MA
18	ミニキャブ*, プラホー	U40#	1990.12.1	1999.08.3	A00MA
19	ミニキャブ*, タグホ*ックス, タグホ*ックスワイト*	U60#	1998.11.1	2013.12.3	A00MA
20	ミニキャブ*・ミーブ*	U60#	2011.11.1		A00MA
21	ミニキャブ*トラック(SUZUKI-OEM)	DS16T	2014.02.1		A00MA
22	ミニキャブ*ハ*ン/タグホ*ックス(SUZUKI-OEM)	DS17#	2015.03.1		A00MA
23	ミニキャブ*ハ*ン/タグホ*ックス(SUZUKI-OEM)	DS64#	2014.02.1	2015.02.3	A00MA
24	デリカ スターワゴン/ハ*ン	PD-P4#	1986.04.1	1999.06.3	A00MA

1. 上三角マークをクリックすると、画面が上にスクロールします。
2. スクロールバーの上でマウスの左ボタンを押したままマウスを上下に移動させると、画面が上下にスクロールします。
3. 下三角マークをクリックすると、画面が下にスクロールします。


1.10 中断機能（エスケープ）


「中断」により、各操作を中断することができます。


- ESC を押すか、または[閉じる]、[中断]をクリックします。

1.11 印刷する

ASA ではいくつかの方法で印刷を実行することができます。

ツールバーの  アイコン：帳票印刷を実行します。ユーザの設定により[印刷設定]ウィンドウが開く場合があります。

ツールバーの  アイコン：画面印刷を実行します。[印刷]ウィンドウが開きます。

ツールバーの  アイコン：印刷プレビューが開きます。ユーザーの設定により[印刷設定]ウィンドウが開く場合があります。

または、次の手順にしたがってください。

- メニューの [ファイル]→[印刷]、[ファイル]→[印刷プレビュー]、または[ファイル]→[画面印刷]を選択します。

または次の手順にしたがってください。

- CTRL+P を押します。

→[印刷]をクリックする前に、[印刷設定]ウィンドウでプリンタオプションを変更することができます。

1.11.1 印刷設定

印刷設定

プリンタ

Default 変更

状態 Ready

場所 BRN001BA95846D7

コメント MFC-9120CN LAN

種類 Brother MFC-9120CN Printer

印刷用紙設定

サイズ A4

フッタ印字内容

帳票印刷設定

☒ 通常印刷 ☐ 詳細印刷

☐ 印刷時にこのダイアログボックスをいつも表示します

設定 中断

[印刷設定]ウィンドウを開くには、メニューの[ファイル]→[印刷設定]を選択します。

プリンタ

[変更]をクリックすると、プリンタを変更することができます。

印刷用紙設定

用紙サイズを変更することができます。

フッタ印字内容

入力した内容を、合計の下に印刷することができます。

帳票印刷設定

CAPS 基本画面帳票印刷の印刷形式を選択することができます。

→この設定は、CAPS 基本画面でのみ有効です。

部番検索結果				1 / 1	2011.06.07 17:05
(LexASAM00) 2011-05-27				デモンストラ(A)	
車名	: トヨタ BJ, トヨタ BJ771				
シャシNo	: H47A-0007268				
型式	: H47A (660/3CYL/4WD(セダン) (99M->))			外装: D65B	
類別	: HLRDA (M-4WD, 4FA/T)			内装: 91T	
組立	: 000			生産時期: 1998122-1998122	
No	部品番号	品名	形状	備考	数量 / 台当個数
	SPN No.	色	形状	材料	
	単価	規格	サイズ	部品	
	代替部品	形状	形状	材料	
	SPN No.	色	形状	材料	
	単価	規格	サイズ	部品	
継 旧 2 世代 > 旧 1 世代 > [元部番] > 新 1 世代 > 新 2 世代 継					
001	11011A	ボデー ASSY, x7 フレー			1 / 01
	MR420239				
合計712数:				合計金額:	0 *
部品番号、価格に予告無く変更する場合があります。					

「印刷時にこのダイアログボックスをいつも表示します」チェックボックス

このチェックボックスにチェックを入れることで、印刷操作を行うたびに[印刷設定]ウィンドウを表示させることができます。

1.12 ASA ファイル

入力及び検索されたデータを ASA ファイルに保存することができます。

- 入力及び検索されたデータを ASA ファイルに保存するには、[ファイル]→[保存]を選択します。

または次の手順にしたがってください。

- CTRL+S を押します。

ASA ファイルを開く場合は、現在表示されている画面の情報が消えてしまうので、注意してください。

- ASA ファイルを開くには、メニューの[ファイル]→[開く]を選択します。

または次の手順にしたがってください。

- CTRL+O を押します。

1.13 ASA 環境設定ファイル保存・読み込み

ASA の環境設定をファイルに保存することができます。

- 環境設定ファイルを保存するには、メニューの[ファイル]→[環境設定ファイル]→[保存]を選択します。
また、保存した ASA の環境設定を読み込むことで、ASA の環境設定を変更することができます。
- 環境設定ファイルを開くには、メニューの[ファイル]→[環境設定ファイル]→[開く]を選択します。


1.14 アプリケーションを切り替える

キーボードからアプリケーションを切り替えることができます。

- ALT+TAB を押します。
- 画面中央の情報ウィンドウで、目的のアプリケーションが選択されるまで ALT を押したまま、繰り返し TAB を押します。
- ALT を離すと、目的のアプリケーションに切り替わります。

1.15 ASA とデスクトップを切り替える


ASA を最小化することができます。

- ASA ウィンドウの上部右側にある  ボタンをクリックし、ASA を最小化します。
- 画面下部のタスクバーにある ASA アイコンをクリックすると、ASA に切り替わります。

1.16 ユーザーインターフェースをカスタマイズする


ステータスバーの表示／非表示の切り替え


ASA ウィンドウの下端にあるステータスバーの表示／非表示を切り替えることができます。

ステータスバーには、日付・データ Update 番号・ASA バージョンが表示されます。アカウントデータが未設定の場合と設定情報の照合が数日間出来ていない場合は、 マークが表示されます。

- メニューの[表示]→[ステータスバー]を選択し、ステータスバーの表示／非表示を切り替えます。
→メニュー項目の[ステータスバー]の隣にチェックを入れると、ステータスバーが表示されます。


1.17 ASA を終了する

- ツールバーの  アイコンをクリックします。

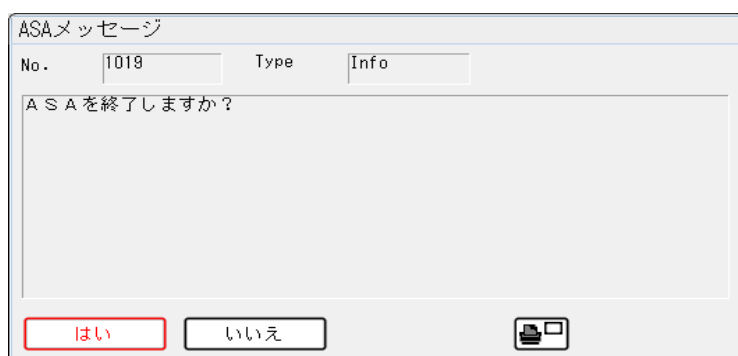

- [はい]をクリックします。

または、次の手順にしたがってください。


- ASA ウィンドウの上部右側にある  ボタンをクリックします。

または、次の手順にしたがってください。

- メニューの[ファイル]→[終了]を選択します。

1.18 ブックマーク機能


入力及び検索されたデータをブックマークすることができます。

- ブックマークを保存するには、ツールバーの  アイコンをクリックします。

ブックマーク保存

市場	車体番号	型式	類別	最終変更
MOO		H11A	LAJ	2020/09/03 10:25
未使用				
未使用				

- 保存する行を選択し、[設定]をクリックします。

- ブックマークを開くには、ツールバーの  アイコンをクリックします。

ブックマーク開く

市場	車体番号	型式	類別	最終変更
MOO		H11A	LAJ	2020/09/03 10:25
未使用				
未使用				


- 開きたいブックマークを選択し、[設定]をクリックします。

→ブックマークできるのは3件までです。

1.19 ASA 診断

ASA の状態を診断することができます。


- 診断を開始するには、メニューの[ヘルプ]→[ASA 診断]を選択します。[診断]ウィンドウが開きます。

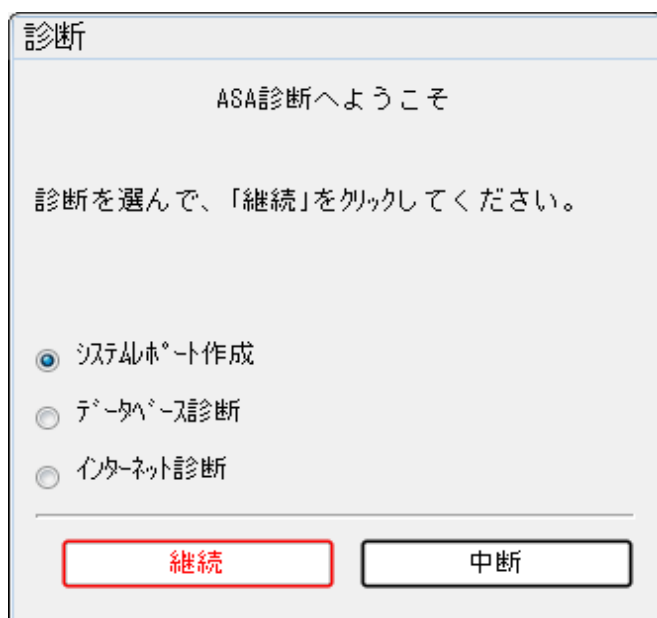

- 診断の種類を選択し、[継続]をクリックします。

1.19.1 システムレポート作成


- システムレポート作成を選択し、[継続]をクリックします。[システムレポート作成]ウィンドウが開きます。

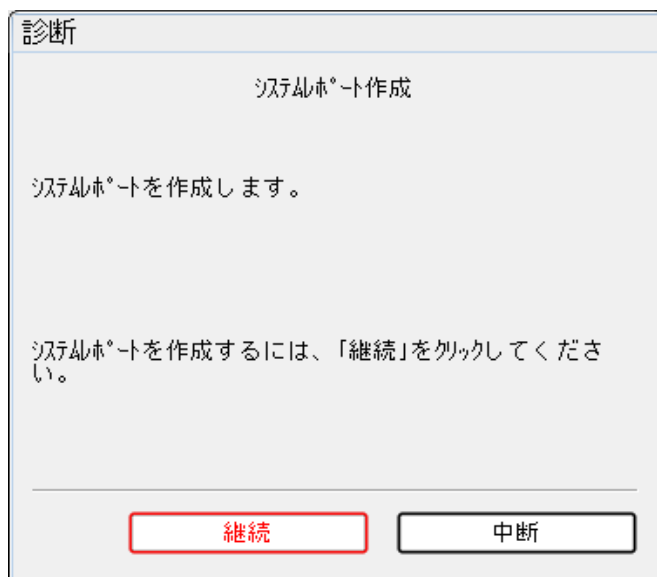

- システムレポートの作成を開始するには、[継続]をクリックします。

1.19.2 データベース診断


- データベース診断を選択し、[継続]をクリックします。[データベース診断]ウィンドウが開きます。

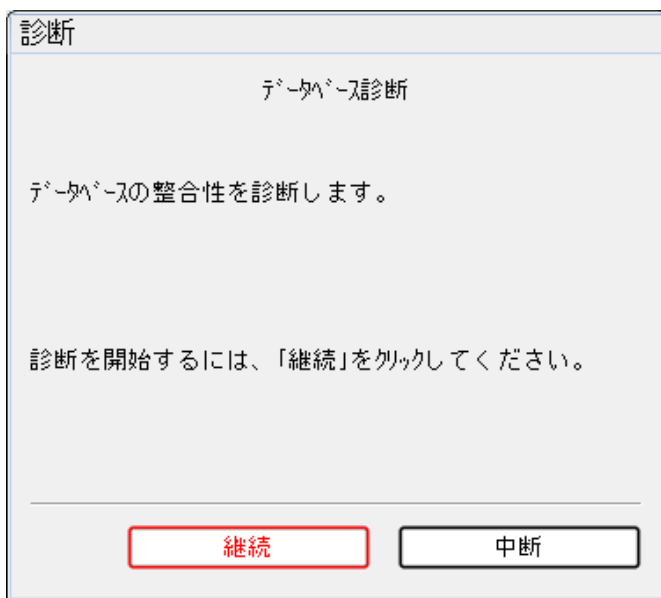

- 診断を開始するには、[継続]をクリックします。

1.19.3 インターネット診断


- インターネット診断を選択し、[継続]をクリックします。[インターネット診断]ウィンドウが開きます。

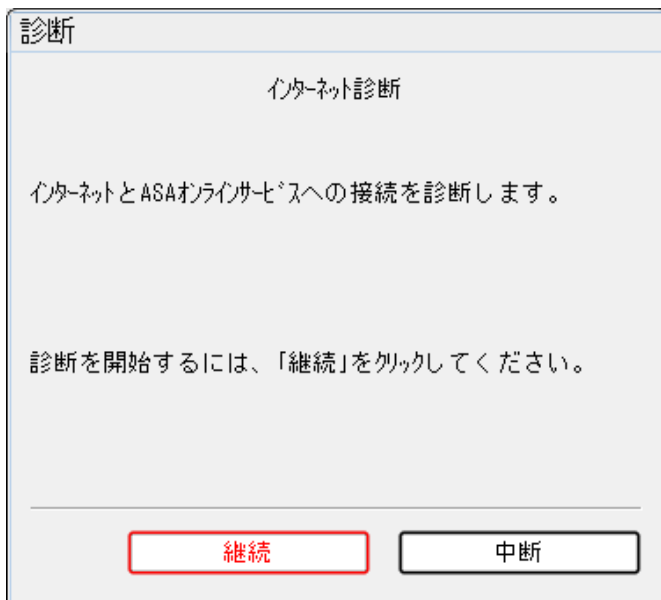

- 診断を開始するには、[継続]をクリックします。

1.20 登録している会社 ID とユーザー名

登録している会社 ID とユーザー名がタイトルバーで確認することができます。

 ASA (Aftersales Support Application) - 会社ID/ユーザー名

1.21 MYASAINFO

アカウントの管理：マスター（会社）情報・ユーザー情報の編集、追加ユーザーの作成を行います。また、ソフトロックライセンス数が確認できます。

- myASAinfo を表示するには、メニューの[ヘルプ]→[myASAinfo]を選択します。

1.22 ASA WEB

ライセンスの ASA WEB への移行が成功すると、ASA は終了し、ASA WEB がアクティブ化されます。

- ASA WEB を表示するには、メニューの[ヘルプ]→[ASA WEB]を選択します。

1.23 ADD-ON PDF 閲覧

インストール済みの Add-On 解説 PDF を閲覧できます。

- PDF を表示するには、メニューの[ヘルプ]→[ADD-ONs]を選択します。

1.24 バージョン情報

ASA のバージョン・アカウントデータの確認状態・データレベル・ソフトロックライセンスの状態・利用規約等の情報を表示することができます。

- バージョン情報を表示するには、メニューの[ヘルプ]→[バージョン情報]を選択します。

バージョン情報

ASA Version 2.9

Copyright (C) 2015 - 2024, LexCom Informationssysteme GmbH

設定

最後のオンラインアカウントチェック：

2024/09/06 17:08:14 - 会社ID: - ユーザー名: - 状態: 有効

Update M00 CAPS:	948	(2024-08-09)	
Update M00 CALC:	153	(2024-07-26)	
Update M50 CAPS:	845	(2024-08-09)	
Update M60 CAPS:	866	(2024-08-23)	
Update M70 CAPS:	862	(2024-08-09)	
Update M80 CAPS:	829	(2024-08-09)	Add-ON MMC Memo: 69 (2024-04-24)
News:	6	(2024-01-09)	Add-ON Media Center: 2024-02-08 06:49:28
Abbreviations:	2	(2023-02-03)	

SOFTLOCK

プライバシーポリシー


データ処理

OSS ライセンス

利用規約

- ASA のプライバシーポリシー・データ処理・利用規約を表示するには、各リンクをクリックします。

- ASA で使用しているオープンソースライブラリーのライセンスに関する情報ページを表示するには、OSS ライセンスをクリックします。
- ソフトロックの情報を表示するには、SOFTLOCK をクリックします。

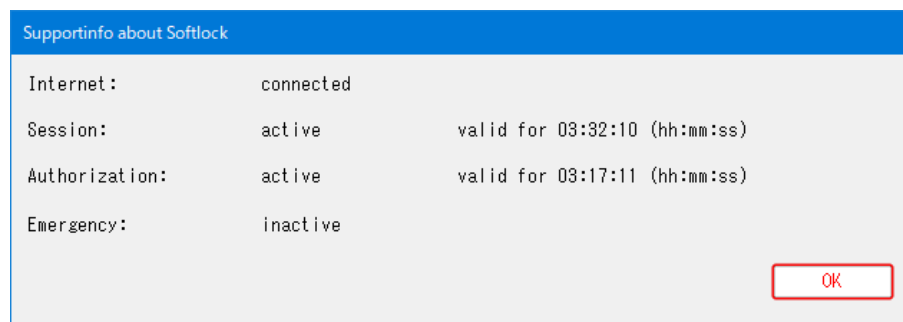

→セッションは 4 時間ごとに最大 18 時間までは自動的に更新されます。セッションが期限切れになる 30 分前にメッセージが表示されますので、ASA を再起動してください。


→4 時間以上 ASA を放置すると、ASA は終了し、ライセンスを解放します。

→ネットワーク障害などにより ASA がライセンス サーバに接続できない場合、最大 24 時間緊急モードに切り替わります。緊急モードでは、オンライン サービス（オンライン アップデート、画像のアップロードなど）は利用できません。

1.25 ASA NEWS

メーカーより配布された ASA に関するニュースを表示します。

- ツールバーの  アイコンをクリックします。

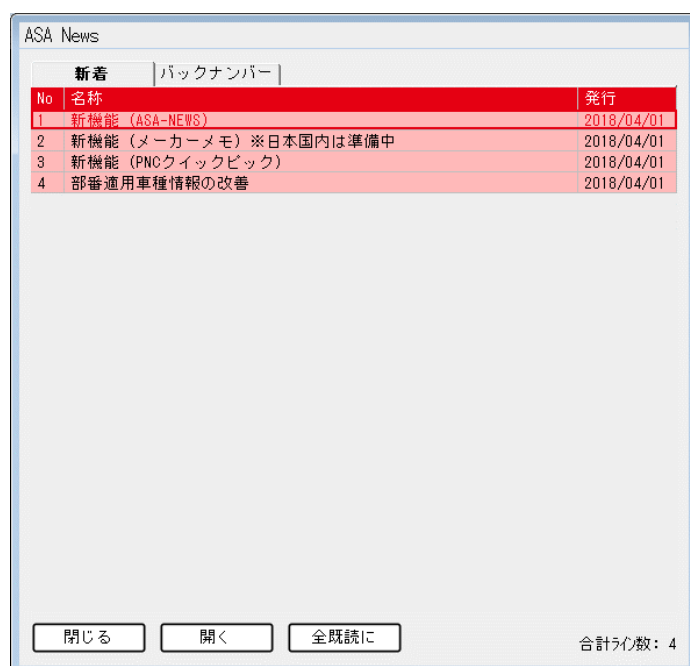

- ニュースを選択してダブルクリックします。

1.26 メッセージ一覧

1.26.1 CAPS のメッセージ一覧

メッセージ 番号	メッセージ	原因
54	ファイルは存在しません[FileName]	このボタンは将来対応用です。
1002	データが見つかりません。	入力したシャシ番号が収録されていない場合に 表示されます。
1003	車両型式の誤り又は入力されていま せん。	型式未入力の状態で、型式が必要な操作を行っ た場合に表示されます。
1004	SPN のファイルは存在しません。	SPN（サービスパーツニュース）を表示するこ とができない場合に表示されます。
1007	該当する単語が見つかりません。	入力した品名が収録されてない場合に表示され ます。
1008	該当するメイン又はサブが見つかりま せん。	入力したメイングループ又はサブグループが存 在しない場合に表示されます。
1009	該当する型式指定が見つかりません。	入力した型式指定番号が収録されていない場 合に表示されます。
1012	検索件数が最大数に達しました。	品名コードまたは部品番号を 1000 件以上入 力した場合に表示されます。
1013	当てはまる型式がありません。	特定の部品番号に合う適用車種が見つからな い場合に表示されます。
1015	ファイルを開けません。	問題があるファイルを開いた場合に表示され ます。
1016	自動オンラインアップデートが実行され ませんでした。 今すぐオンラインアップデートを実行し ますか？	自動オンラインアップデート設定をしていて、 指定日時を経過した場合に表示されます。
1021	入力された値は無効です([ProdPeriod])	生産時期（From-To）に無効な値を入力した 場合に表示されます。
1026	次ページ以降も確認して、検索車両に適 用する部品を選択してください。	イラストまたは SPN が複数ページある場 合に表示されます。

1. 26. 2 共通のメッセージ一覧

メッセージ 番号	メッセージ	原因
50	ASAMAIN.INI not found	システム上の問題により、ASA の起動ができませんでした。
52	Can not open file : ASAMAIN.INI File=file name Section=[section name] Entry=entry name	システム上の問題により、ASA の起動ができませんでした。
53	Write error in configuration file. File=file name Section=[section name] Entry=entry name	システム上の問題により、ASA の起動ができませんでした。
56	ファイルに書き込みできません。 [FileName]	ASA ファイルやブックマーク、連携ファイル等が保存できない場合に表示されます。
58	CAPS Update ([Update Level]) は最新ではありません。 最新データをインストールしてください。	インストールされているデータがリリースから 3 ヶ月以上経過している場合に表示されます。
63	ライセンス許可を得て使用しております 部品カタログ (ASA-CAPS) について 著作権者である三菱自動車工業(株)および LexCom Informationssysteme GmbH の許諾 を得ずに、その内容を外部に表示する行 為 (複製、転載等を含む) について、そ れら一切の行為は行いません。	ASA 利用上の禁止事項です。同意し、遵守してください。
64	ユーザー情報に E メールが登録されてい ません。 有効な E メールアドレスを登録してくだ さい。	アカウントデータに登録したユーザーの情報に E メールが登録されていない場合に表示されます。
69	仕向け M00 の CAPS データ更新レベルが 古すぎます ([Update Level])。 アカウントデータの登録を確認して、オ ンライン更新を実行してください。	インストールされているデータがリリースから 6 ヶ月以上経過している場合に表示されます。
72	ソフトロック ライセンスの取得中にエラ	ソフトロックのライセンスを確保出来なかった場

	<p>ーが発生しました</p> <p>*Admin ユーザーは myASAinfo ボタンを押下しライセンス状況を確認できます。</p>	<p>合に表示されます。</p>
73	<p>セッションの有効期限が切れました。ASA を再起動してください。</p>	<p>ソフトロックのセッションが切れた場合に表示されます。</p>
76	<p>サーバーへ接続できませんでした。現在、オフラインで作業しています。</p>	<p>ソフトロックのライセンスがオフラインモードの場合に表示されます。</p>
77	<p>セッションは 30 分で期限切れになります。ASA を再起動してください。</p>	<p>ソフトロックのセッションがもう少しで切れそうな場合に表示されます。</p>
601	<p>環境設定のユーザ設定が正しく設定されていません。</p>	<p>環境設定画面で、連携ファイルのアウトプットフォルダやファイル名を指定しないで連携操作を行った場合に表示されます。</p>
602	<p>ファイルを保存できませんでした。</p>	<p>環境設定画面で、連携ファイルのアウトプットフォルダやファイル名を間違えて指定し、連携操作を行った場合に表示されます。</p>
605	<p>指定された実行ファイルが見つかりません。</p>	<p>環境設定画面で、連携時の起動プログラムを間違えて指定し、連携操作を行った場合に表示されます。</p>
1022	<p>ASA ディスクが見つかりません。正しい ASA ディスクを挿入してください。</p>	<p>ASA ディスクを挿入しないで、データの格納を実行した場合に表示されます。</p>
1023	<p>全消去しますか？</p>	<p>環境設定画面で、全消去した時に確認メッセージを表示する (3.3.4 参照) をチェックして、全消去を行った場合に表示されます。</p>
2002	<p>オンラインアップデートをするための実行ファイルが見つかりませんでした。</p>	<p>システム上の問題により、オンラインアップデートの起動ができませんでした。</p>
2004	<p>ASA ディスクを正しく読み取れません。</p>	<p>お使いの ASA ディスクに問題があります。</p>
2014	<p>プリンターの初期設定を確認してください。</p>	<p>印刷環境に問題があり、印刷出来ない場合に表示されます。(プリンタドライバ)</p> <p>また、プリンタの設定が完了していない場合等にも表示されます。(プリンタドライバ未インストール)</p>
2015	<p>プリンターの初期設定エラー。ASA のシステムを調べてください。</p>	<p>印刷環境に問題があり、印刷出来ない時に表示されます。(DLL・アクセス拒否)</p>
2016	<p>ハードディスクに空き容量があるか、または ASAfp1.tmp ファイルが読み込み専用</p>	<p>印刷環境に問題があり、印刷出来ない時に表示されます。(書き込み保護等)</p>

	になっていないか確認してください。	
2017	指定したフォルダを作成できませんでした。	ASA 環境設定画面でフォルダが作成できない場合に 表示されます。
2018	データベースが見つかりません。	ネットワークインストールでサーバーにアクセス できない時に表示されます。
2019	共有メモフォルダー ([folder path]) に アクセスできません。	共有メモフォルダーにアクセスできない時に表示 されます。
2026	ASA チケットエラー: %s ASA は、ユーザープロファイルを更新でき ませんでした。ASA サポートに、このチケ ットエラー番号で問い合わせしてくださ い。	ネットワークやセキュリティ設定等の問題で、ASA サーバーへのアクセスで問題が発生した場合に表 示されます。
2027	デフォルトマーケット M00 はインストール されていないか、ライセンスがありません。	データがインストールされていないか、リリース から 6 ヶ月以上経過している場合とライセンスが 無い場合に表示されます。
2028	ASA はユーザープロファイルを更新できま せませんでした。 ASA サポートにご連絡く ださい。	登録されているログイン情報で、ユーザー認証が 出来ない場合に表示されます。
2029	PC の時間設定が大きくずれています。修 正して再起動してください。 Server: [date time] Client: [date time]	システムの時刻が 6 時間以上ずれている場合に表 示されます。

2 CAPS

2.1 CAPS 画面の構成

CAPS（部品番号検索システム）

ASA を起動すると、CAPS 画面が開きます。この画面では、車両情報の入力、品名コードの検索及び部品番号の検索を行うことができます。

2.1.1 CAPS 画面

No	品名コード	数量	部品番号	品名	個数	単価	固有情報	備考	品名称
1	62994	1	MS100238	ホスト, フロント ハンパ	04	240	フランジ, 6X14		
2	62906	1	MB325163	フラケット, フロント ライセンス フレート	02	570			
3	62986B	1	MS452397	スクリュ, フロント ハンパ	02	280	タビシク, 6X20		
4	62986C	1	MB409437	スクリュ, フロント ハンパ	08	260	タビシク, 5X12		
5	62067L	1	MR435451	フレート, フロント ハンパ サイト, LH	01	2,500			
6	62048L	1	MR462827	フレート, フロント ハンパ サイト, アッパ LH	01	1,450			
7	62991	1	MR393386	クロメット, フロント ハンパ	02	240	6		
8	62067R	1	MR435452	フレート, フロント ハンパ サイト, RH	01	2,500			
9	62048R	1	MR476488	クリル, フロント ハンパ, RH	01	4,950			
10	62037	1	MB575451	ハット, フロント ハンパ フェース	02	320	47		
11	64994	1	WU440009	ナット, リヤ ハンパ	08	320	スプリング, 6		
12	64998B	1	MS240138	ホスト, リヤ ハンパ	08	200	ワッシャ, 6X18	2ワッシャ	
13	64024	1	MR492194	エキステンション, リヤ ハンパ	01	3,450		フック	

1. メニューバー

ファイル： ファイルに関する操作などを行います。たとえば、ASA ファイルの保存・読み込み、印刷関連、環境設定などです。

編集： 入力や検索した情報に対する操作などを行います。たとえば、文字列コピーやエリア消去、すべて選択、検索などです。

表示： 表示切り替えや子画面の表示などを行います。たとえば、イラスト画面の切り替え、販売資料一覧やサービスパーツニュース一覧の表示などです。

連携： 他のプログラムとの連携を行います。

データ： データに関する操作などを行います。たとえば、データの格納やオンラインアップデートの開始などです。

ヘルプ： ヘルプに関する操作などを行います。たとえば、オンラインヘルプの表示やバージョン情報の表示などです。

2. [最小化]： ウィンドウを縮小し、タスクバーにボタンとして表示します。


3. [元のサイズに戻す]／[最大化]： ウィンドウを、元のサイズに戻す／最大化します。

4. [閉じる]： ASA を終了します。

5. ツールバー： 操作を実行するための各アイコン

6. シャシ番号入力・表示欄／以前に入力されたシャシ番号を表示する [プルダウンメニュー](#)

7. 特装車情報ボタン

シャシ番号に特装車情報がある場合に表示されます。  ボタンをクリックすると、特装車情報が表示されます。

8. 車名表示欄

9. 型式名称表示欄、類別呼称表示欄

10. 仕向け選択・表示欄

仕向けとデータ日付を表示します。

11. 型式指定番号の入力・表示欄

型式指定番号を入力することにより、車台型式を表示することができます。

12. 型式入力・表示欄

車両型式を入力、またはリストから選択することができます。

→必須入力項目です。

13. 類別入力・表示欄

類別を入力、またはリストから選択することができます。

14. 艀装コード入力・表示欄

艀装コードを入力することができます。

15. 外装コード入力・表示欄

外装コードを入力することができます。

16. 内装コード入力・表示欄

内装コードを入力することができます。

17. 生産時期入力・表示欄

生産時期を入力することができます。

18. ゼネラルイラスト表示ボタン

メイングループを選択するためのゼネラルイラスト画面を表示します。

19. メイングループ入力欄

メイングループを入力、またはリストから選択することができます。

20. サブグループ入力欄

メイングループに関連するサブグループを入力、またはリストから選択することができます。

21. 「エンジン」グループ表示ボタン

エンジンに分類されるサブグループイラストが表示されます。

22. 「駆動・シャシ」グループ表示ボタン

駆動・シャシに分類されるサブグループイラストが表示されます。

23. 「ボデー」グループ表示ボタン

ボデーに分類されるサブグループイラストが表示されます。

24. 「電気トリカル」グループ表示ボタン

電気トリカルに関連するサブグループイラストが表示されます。

25. 品名入力・表示欄

部品名称を入力することにより、品名検索ができます。

品名の一部入力でも品名検索が出来ます。

26. 用品カタログ呼び出しボタン（別途インストールが必要）

27. 検索結果エリア

部番検索を行うエリアです。

- ・ No : ライン番号を表示します。

- ・ 品名コード : 品名コードを入力することにより、部番検索ができます。

→品名コードの前半部（2桁以上）を入力し ENTER を押した場合、それに対応する品名コードの一覧画面が表示されることがあります。

- ・ 数量 : 注文する数量を入力することができます。

- ・ 部品番号 : 検索結果の部品番号が表示されます。代替部番がある場合は、下段に赤字で表示されます。部品番号を入力することにより、代表品名コードの検索をすることができます。

- ・ サービスパーツニュースボタン : サービスパーツニュースがある場合に表示されます。ボタンをクリックするとサービスパーツニュースが表示されます。

- ・ メモボタン : 部番メモが登録されている場合に表示されます。ボタンをクリックすると部番メモが表示されます。

- ・ 第二純正部品ボタン : 第二純正部番がある場合に表示されます。ボタンをクリックすると第二純正画面が表示されます。

- ・ 品名 : 部品名称が表示されます。

- ・ 個数 : 車両一台あたりの参考使用数量が表示されます。

- ・ 単価：参考希望小売価格が表示されます。
- ・ 固有情報：形状、規格、材料、サイズ等の情報が表示されます。
- ・ 備考：部供形態や、その他の参考情報が表示されます。
- ・ 色名称：色名称が表示されます。

28. 選択ライン

選択したラインから、部品情報、部品イラスト、適用車種等の画面を呼び出すことができます。

29. [スクロールバー](#)：表示されている情報をスクロールすることができます。

30. 合計金額表示欄

検索された部品の合計金額が表示されます。

単価未設定の部品が含まれている場合は、合計金額に“*”が表示されます。

→マウスを合計金額の横の“*”の上に移動すると、バールンヘルプ「少なくとも 1 つの部品に部品単価がありません」が表示されます。

→合計金額を含む CAPS 画面の金額は、全て参考価格となっております。

31. 合計ライン数表示欄

32. ステータスバー：現在の日付と ASA の現在の状態に関する情報を表示します。

2.1.2 艤装コードの情報を表示する

シャシ No 検索の結果または入力した艤装コードに含まれる OPC のリストを表示することができます（下記画面参照）。

シャシNo V98W	A*シ*エロ 3200Dターボ/ロング・ワゴン<D EXCEED (N5S4), S5FA/T					
型式指定	型式 V98W	類別 LYHJ	艤装 040	外装 A31C	内装 19X	生産時期 2017073 - 2017073

- ・ 表示されている艤装コードをダブルクリックします。

OPCリスト

* OPCには、お客様の車両に実際に装備されていないオプションが含まれていることがあります。

型式 V98W

類別 LYHJ

艤装 040

生産時期 2017073-2017073

No	OPC	説明
1	0PC	
2	J77	ナビ エント
3	QX6	TEL コミュニケーション システム (B)

閉じる

合計ライン数: 3

→OPC リストには実際には装着されていない OPC が含まれている場合があります。

2.1.3 部品情報を表示する


検索結果に表示されている部品について、部品情報を表示することができます（下記画面参照）。2つのタブを切り替えることにより、固有情報と代替チェーンを表示することができます。

- 検索結果から部品のライン上を右クリックし、コンテキストメニューの[部品情報]をクリックします。
- [代替チェーン]タブをクリックすると、代替チェーンに関する情報を表示します。

→[部品番号情報]ウィンドウは、[複数部番選択]ウィンドウからも表示できます。

2.1.4 イラストページを開く

検索結果に表示されている部品から、部品イラストを表示することができます。

- 検索結果から部品をクリックして選択します。
- ツールバーの  アイコンをクリックします。

または、次の手順にしたがってください。

- 検索結果から部品のライン上を右クリックし、コンテキストメニューの[イラストに戻る]をクリックします。


2.1.5 定型コピー

CAPS 画面に入力・選択された情報をクリップボードにコピーします。

定型コピーは、型式名、ASAバージョンや表示されている品名コードなどの内容が含まれます。

2.1.6 適用車種を表示する

各部品の適用車種を表示することができます。

- 適用車種を表示する部品をクリックして選択します。
 - ツールバーの  アイコンをクリックします。
- または、次の手順にしたがってください。
- 検索結果から部品のライン上を右クリックし、コンテキストメニューの[適用車種]をクリックします。

部番適用車種

部品番号	品名コード	名称
MR162718	62000	フェース キット,フロント ハンパ

No	型式	類別	OPC	開始時期	終了時期	メイン	サブ
1	PA3V	HLEJ,HLNJ,HSEU		1996.06.1	1997.05.3	42	010
2	PA4W	ALL		1994.03.1	1997.05.3	42	010
3	PA5V	HLEJT,HLNJT,HSEUT		1996.06.1	1997.05.3	42	010
4	PA5W	ALL		1995.08.1	1997.05.3	42	010
5	PA5W	HSEHF,HSEXF2,HSZHF,NSEGF,NSEGF1,N...		1994.03.1	1995.07.3	42	010
6	PB5V	HLEJT,HLNJT,HSEUT		1996.06.1	1997.05.3	42	010
7	PB5W	ALL		1994.03.1	1997.05.3	42	010
8	PB6W	ALL		1994.03.1	1997.05.3	42	010
9	PD4W	HSEGE,HSEHE,HSEHE2,NSEGE,NSEGE1,N...		1995.08.1	1996.05.3	42	010
10	PD5V	NLEJT,NLNJT,NSEUT		1996.06.1	1997.05.3	42	010
11	PD6W	HSEHE2,HSEXE2,NSEHE1		1996.06.1	1997.05.3	42	010
12	PD8W	NSEGF,NSEGF1,NSEHF1,NSEUF,NSEUF7,...		1997.01.1	1997.05.3	42	010
13	PE8W	HSEGF,HSEHF,HSEHF2,HSEUF,HSEUF7,H...		1997.01.1	1997.05.3	42	010
14	PF6W	HSEHE,HSEXE2		1994.03.1	1996.05.3	42	010
15	PF8W	ALL		1996.06.1	1997.05.3	42	010
16	PF8W	HSEHF,HSEHF		1995.08.1	1996.05.3	42	010

閉じる

選択



合計ライン数: 16

→型式入力・表示欄が空欄の場合、適用車種を選択し、[選択]ボタンをクリックすると、選択した適用車種の型式が型式入力・表示欄に表示されます。型式入力・表示欄に型式が表示されている場合、[選択]ボタンは無効です。

2.1.7 メモと画像(写真)機能

MMC より配布されたメモを確認することができます。

入力・選択したシャシ番号や検索した部品番号に対してメモを書き込むことができます。

メモがあるシャシ番号や部品番号には、メモボタンが表示されます。

→メモはお使いのパソコンまたは ASA サーバー、共有フォルダーに保存されます。次回同じシャシ番号や部品番号が入力・検索された場合に、メモボタンが表示されます。

ASA サーバーや共有フォルダーについては、[3.2.6 メモの設定](#)を参照して下さい。

No	品名コード	数量	部品番号				品名	個数	単価	固有情報	備考
1	01080	1	MD977235	!		+	ガasket キット,エンジン オーバホール,アッパ	01			
2	01070	1	MD977236			+	ガasket キット,エンジン オーバホール	01			

入力・選択したシャシ番号や検索した部品番号に対して画像を保存することができます。

画像があるシャシ番号と全ての部品番号には、画像ボタンが表示されます。

→画像はインターネット経由で ASA のサーバーに保存され、同じ会社 ID のユーザーと共有されます。

→画像が保存されているシャシ番号が入力・検索された場合は、画像ボタンが表示されます。

→入力・検索された部品番号に、画像がある場合は赤い画像ボタンが、画像がない場合は黒い画像ボタンが表示されます。(ボタンの色の変更に時間が掛かることに注意してください)

No	品名コード	数量	部品番号					品名	個数	単価	固有情報	備考
1	01080	1	MD977235	!		+		カセット キット,エンジン オールホール,アッパ	01			
2	01070	1	MD977236			+		カセット キット,エンジン オールホール	01			

新しいメモを保存する

1 部品メモの場合

- メモを書き込む部品のライン上を右クリックし、コンテキストメニューの[メモ]をクリックします。
→[MMC メモ]タブが表示されている場合は、[ローカル]/[共有]をクリックします。
- 入力欄にメモを入力し、[保存]をクリックします。

2 シャシメモの場合


- 車両入力エリア（グレー部分）上でマウスボタンを右クリックし、コンテキストメニューの[メモ]をクリックします。
→[MMC メモ]タブが表示されている場合は、[ローカル]/[共有]をクリックします。
- 入力欄にメモを入力し、[保存]をクリックします。

メモを表示する

- シャシ番号や部品番号の隣にあるメモボタンをクリックします。 [メモ]画面が表示されます。

1 MMC メモの場合

→メーカーより配布されたメモがある場合は、[MMC メモ]タブが表示されます。

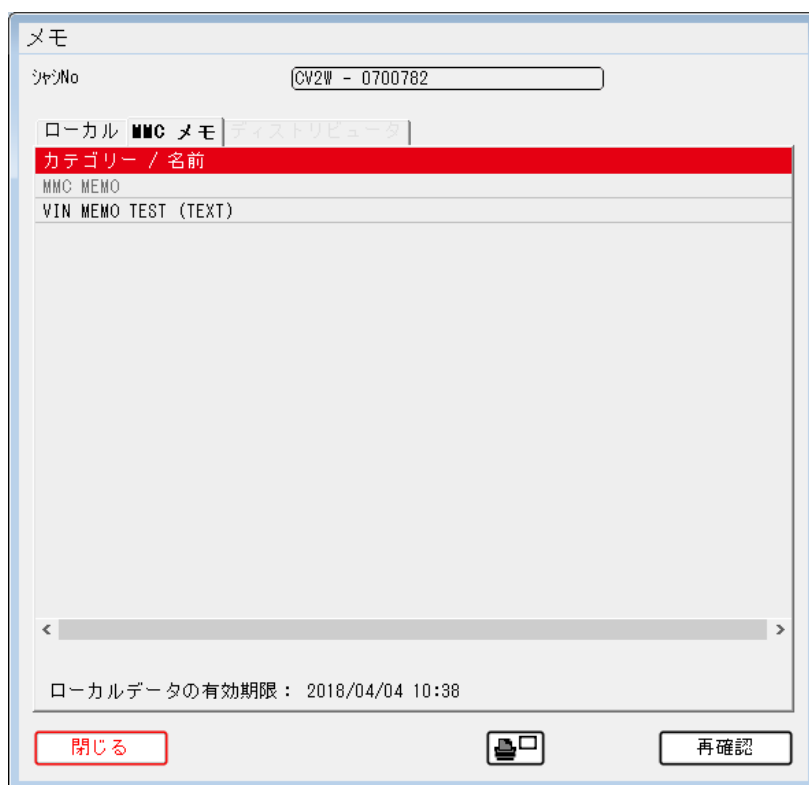

- メモを選択して、ダブルクリックします。

2 保存したメモの場合

→[MMC メモ]タブが表示されている場合は、[ローカル]/[共有]をクリックします。



保存したメモを削除する

- シャン番号や部品番号の隣にあるメモボタンをクリックします。 [メモ]画面が表示されます。
- [MMC メモ]タブが表示されている場合は、[ローカル]/[共有]をクリックします。
- [削除]をクリックします。確認メッセージが表示されます。
- [はい]をクリックするとメモが削除されます。

(保存した) メモ一覧

メモ一覧では、シャン番号や部品番号に書き込んだメモの一覧を表示することができます。また、各メモの表示、編集、削除も行うことができます。

メモ一覧を表示するには、メニューの[表示]→[メモ一覧]を選択します。

メモ一覧

No	部番／シャンNo	日付
1	P_6400B157	2016/10/11
2	P_MD752074	2016/10/11
3	P_MD977235	2016/10/19
4	P_MR357843	2016/06/22
5	V_CQ2A0012159	2016/10/11
6	V_CW5W5205530	2016/04/21

閉じる

削除

編集

合計ライン数: 6

新しい画像を保存する

→シャン番号や部品番号に保存したい画像は予めお使いのパソコン内に準備しておいてください。

1 部品の画像の場合

- 画像を保存する部品のライン上の画像ボタンをクリックします。
- [画像]タブが表示されていない場合は、[画像]タブをクリックします。
- 画像+ボタンをクリックして、画像を選択します。

2 シャンの画像の場合

- 画像ボタンがある場合は画像ボタンを、ない場合は車両入力エリア（グレー部分）上でマウスボタンを右クリックし、コンテキストメニューの[画像]をクリックします。
- [画像]タブが表示されていない場合は、[画像]タブをクリックします。
- 画像+ボタンをクリックして、画像を選択します。

画像を表示する

- シャシ番号や部品番号の隣にある画像ボタンをクリックします。[画像]画面が表示されます。

保存した画像を削除する

- シャシ番号や部品番号の隣にある画像ボタンをクリックします。[画像]画面が表示されます。
- [画像]タブが表示されていない場合は、[画像]タブをクリックします。
- 削除したい画像の下[ゴミ箱]をクリックします。

2.1.8 サービスパーツニュース (SPN)

サービスパーツニュースがある場合に、検索結果エリアにサービスパーツニュースボタンが表示されます。（下記画面参照）

No	品名コード	数量	部品番号		品名
1	26100	1	MR486893	!	ケース,A/T
2	26969	1	MR498157	!	オイル,A/T コントロール イクイフメント

- ボタンをクリックし、SPN イラスト画面を開きます。

SPN が複数ページある場合、ワーニングメッセージが表示されます。このメッセージの表示を止める方法については、[3.3.5 イラストまたは SPN が複数ページの場合にメッセージを表示する](#)を参照して下さい。

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 連携 (C) データ (D) ヘルプ (H)
ASA
CAPS | CALC | DES |
MOO - JAPAN 2023-09-22

シャシNo
CQ2A 0012159
ミラービュー デザイン
1500カブツ(4トアターボ) Sスライド,4CA/T

型式指定
CQ2A
型式
LEXC
類別
000
積装
W83A
外装
12H
内装
1999031
生産時期
1999031

PNC 26100 [MR486893 ケース,A/T] A / T ケースの代替部番連絡
SPN

下記の条件にて、使用願います。

PNC	適用型式	車検種 (国一準拠)	車検種 (国一準拠)	車検種 (国一準拠)	車検種 (国一準拠)
26100		MR486893	1	MR486893	1 N
27010A		MR486893	1	MR486893	1 N
27005		MR486893	1	MR486893	1 N
26100		MR486893	1	MR486893	1 N
27010A		MR486893	1	MR486893	1 N
27005		MR486893	1	MR486893	1 N
26100		MR486893	1	MR486893	1 N
27010A		MR486893	1	MR486893	1 N
27005		MR486893	1	MR486893	1 N
26100		MR486893	1	MR486893	1 N
27010A		MR486893	1	MR486893	1 N
27005		MR486893	1	MR486893	1 N
26100		MR486893	1	MR486893	1 N
27010A		MR486893	1	MR486893	1 N
27005		MR486893	1	MR486893	1 N

26100: ケース,A/T
27010A: オイルポンプ ASSY,A/T
27005: ガスケット,A/T オイルポンプ


使用条件
旧ケースの代替として新ケースを使用する場合は、オイルポンプとガスケットを同時交換することにより代替可。

No	SPN No.	件名
1	M02024	A / T ケースの代替部番連絡


ページ 1 / 1
予約 1 / 1

閉じる
選択

→SPN イラスト上で部品番号を選択し、[選択]をクリックすると、元部番と入替を行うことができます。

サービスパーツニュースは、部品イラストと同様にツールバーの  アイコンやマウスホイールで拡大することができます。(2.4.2.1 参照)

SPN の一覧を表示するには、メニューから[表示]→[サービスパーツニュース一覧]を選択します。

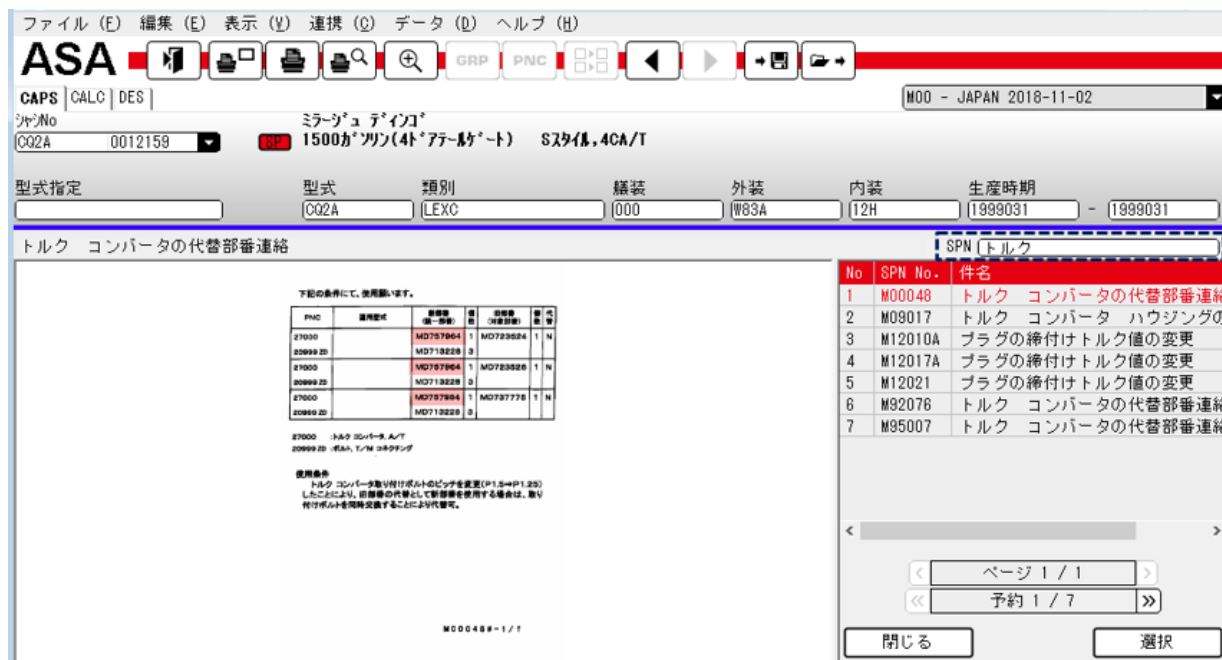

No	SPN No.	件名
1	M00048	トルク コンバータの代替部番連絡
2	M09017	トルク コンバータ ハウジングの
3	M12010A	ブラグの締付けトルク値の変更
4	M12017A	ブラグの締付けトルク値の変更
5	M12021	ブラグの締付けトルク値の変更
6	M92078	トルク コンバータの代替部番連絡
7	M95007	トルク コンバータの代替部番連絡

→SPN 入力欄に SPN No. または件名の一部を入力し、ENTER を押すと、SPN の検索を行うことができます。

→SPN の一覧表示に戻すには、SPN 入力欄を空欄にして、ENTER を押します。

2.1.9 第二純正

第二純正部品がある場合に、検索結果エリアに第二純正ボタンが表示されます。(下記画面参照)

No	品名コード	数量	部品番号	品名
1	04150	1	MD135737	オイル フィル
			MD360935	

- ボタンをクリックし、第二純正ウィンドウを表示します。



No	部番	備考	単価
1	MZ690115	1本°,N6#,N7#,N84,N94 ショウカ	1,400


- 第二純正部番を選択し、[変更]をクリックすると、元部番との入れ替えを行うことができます。

2.1.10 [良く同時に選択されている...] 品名コード

良く同時に選択されている部品がある場合に、検索結果エリアに+ボタンが表示されます。（下記画面参照）

No	品名コード	数量	部品番号				品名	個数	単価	固有情報	備考
1	01080	1	MD977235	!		+	ガスケット キット,エンジン オールホール,アッパ	01			
2	01070	1	MD977236			+	ガスケット キット,エンジン オールホール	01			

- ボタンをクリックし、良く同時に選択されている... ウィンドウを表示します。

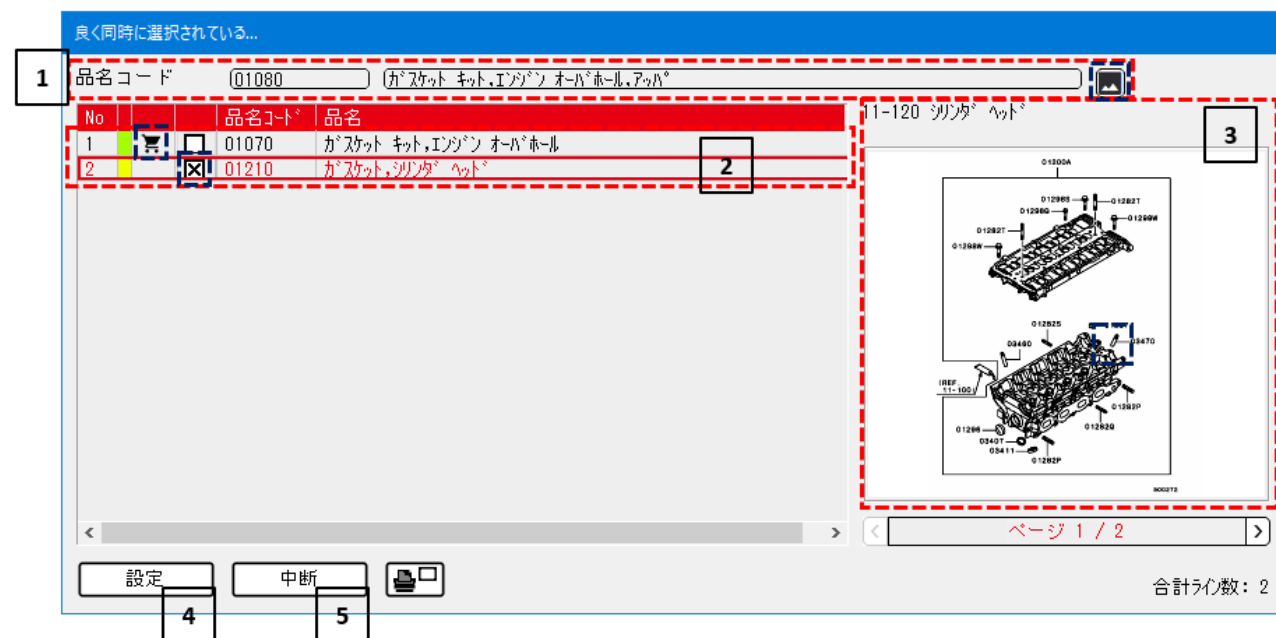

1. 選択している品名コード：選択している品名コードの情報が表示されます。
2. 良く同時に選択されている品名コードリスト：選択している品名コードと良く同時に選択されている品名コードがリストされます。

既に検索済みの品名コードには、 サインが表示されます。

3. 部品イラスト：選択された品名コードを含む部品イラストが表示されます。

品名コードリスト内の品名コードをクリックすると、表示されている部品イラストが変更されます。選択している品名コードの部品イラストに戻したい場合は、 ボタンをクリックします。

4. [設定]：選択された品名コードの部番検索を実行し、基本画面に戻るボタン
5. [中断]：良く同時に選択されている... ウィンドウを閉じるボタン

良く同時に選択されている品名コードリストから部番検索をする場合は、品名コードリスト内のチェックボックスにチェックを入れて選択します。


[設定]をクリックすると部番検索が実行され、結果が検索結果エリアに表示されます。

→部品番号が一つに特定されない場合、[複数部番選択]画面が表示されます。（[[部品番号が特定できなかった場合](#)]の画面参照）

2.1.11 クリア機能


全消去

既存の入力内容（車両データも含まれます）をすべてクリアするには、次の手順にしたがってください。

- ツールバーのアイコンをクリックします。

エリア消去

検索結果エリアの内容を削除するには、次の手順にしたがってください。

- ツールバーのアイコンをクリックします。
- または、次の手順にしたがってください。
- 検索結果から部品のライン上を右クリックし、コンテキストメニューの[エリア消去]をクリックします。

ライン消去

検索結果エリアのラインを削除するには、次の手順にしたがってください。

- 削除する部品をクリックして選択します。
- 検索結果から部品のライン上を右クリックし、コンテキストメニューの[ライン消去]をクリックします。
- または、次の手順にしたがってください。
- 削除する部品をクリックして、DEL を押します。

2.1.12 検索結果エリアの操作

元部番と代替部番を入れ替える

代替部番がある場合、部品番号欄の下段に赤字で表示されます。

No	品名コード	数量	部品番号		品名	個数	単価	固
1	48055A	1	MR491782	!	オイルポンプ ASSY,ハワース	01	98,400	
			MR403656	!			36,000	

切り取り
コピー
貼り付け

部品情報
イラストに戻る F2
S P N
第二純正
メモ
適用車種
S I M連携

代替部番入替
代替部番総入替

ライン消去
エリア消去 Shift+F3

検索結果で元部番と代替部番の入れ替えを行う場合には、次の手順にしたがってください。

- 検索結果から部品のライン上を右クリックし、コンテキストメニューの[代替部番入替]をクリックします。
- 元部番と代替部番が入れ替わります。

一括で元部番と代替部番の入れ替えを行う場合には、次の手順にしたがってください。

- メニューから[編集]→[代替部番総入替]を選択します。
- 検索結果の全ての元部番と代替部番が入れ替わります。

入力内容を編集する


検索結果の「品名コード」欄、「数量」欄、「部品番号」欄は、編集することができます。次の例では、「数量」欄を変更しています。

- 「数量」欄をクリックします。入力欄にカーソルが点滅します。
- 数量を入力し、ENTER を押します。

2.1.13 連携

他のシステムとの連携を行うことができます。

連携を行うには、部番検索後に次の手順にしたがってください。

- ツールバーのアイコンをクリックします。

または、次の手順にしたがってください。

- [連携]→[連携]を選択します。

→連携を行うには、あらかじめ ASA 環境設定画面にて、連携先の設定が必要です。(3.1.1 連携設定 参照)

→ASA 環境設定の[共通 2]タブで行った設定により、データは画面上に残るか、またはリセットされます(3.3.3 連携後のエラー! 参照元が見つかりません。全消去 参照)。

COMbox を DMS 連携時のインターフェースとして利用している場合は、パーツリストより選択されたパーツのみを DMS へ連携できます。

部品選択

車体番号 JMYANV
オーダーナンバー 9
顧客番号 test0813

ASA

	品名コード	部品番号	品名	個数
<input checked="" type="checkbox"/>	32833	MB057835	ナット,ホイール	1
<input checked="" type="checkbox"/>	32862	MB681681	ホイール,ディスク	1
<input checked="" type="checkbox"/>	32502	MB301529	ボルト,フロント ホイール ハブ	1

DMS


部品番号	品名	個数
MB689381	LATCH, BACK DOOR	1
MU481024	CLIP, BACK DOOR LOCKING	1
MU240090	BOLT, BACK DOOR LOCKING	1

追加 中断

合計ライン数: 3

合計ライン数: 3

2.1.14 パーツバリデーション

ツールバーの  アイコンをクリックすることで、検索されたパーツが指定の VIN に対し適用可能かを ASA が判断します。このアイコンは、VIN とパーツが検索されたのちにアクティブ化されます。

Part validation result


車体番号 MMBJKA


	品名コード	部品番号	数量	
<input type="checkbox"/>	XC04C0	MZ527538EX	1	?
<input type="checkbox"/>	XC04A0	MZ527590EX	1	?
<input type="checkbox"/>	04150	MZ690412	1	—
<input checked="" type="checkbox"/>	04150	1230A114	1	✗
<input checked="" type="checkbox"/>	04150	1230A045	1	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	04150	MD360935	1	—
<input type="checkbox"/>	04150	MZ691140	1	—


設定 中断


バリデーション結果は以下のアイコンで表示されます。

 : 適合

 : 不適合

 : 判断不可

 : 不明なパーツナンバー


入れ替え候補が見つかった場合は、 アイコンを押下しパーツを選択できます。

2.1.15 再検索機能

品名コードからの部番検索を再度行うことができます。この操作は、[複数部番選択] ウィンドウにて、別の部品番号を選択したい場合などに有効です。

- 再検索したいラインの部品番号欄をクリックします。入力欄にカーソルが点滅します。
- 表示されている部品番号を削除し、ENTER を押します。

→固有情報等が消えます。

- ツールバーの  アイコンをクリックします。

または、次の手順にしたがってください。

- [編集] → [検索] を選択します。

→部番の再検索が実行されます。

2.1.16 インポート・エクスポート機能

<インポート>

インポート機能を用いて、外部で作成されたパーツリストをASAに取り込むことができます。

ファイルのフォーマットはポップアップメッセージに記載されており、サンプルファイルもダウンロードすることができます。

- メニューの「ファイル」→「インポート」を選択します。

項目	説明	必須・任意	桁数	制約
1	パーツナンバー	必須	17	英数字
2	数量	任意 *未指定 = 1	3	数字
3	V I N	任意	17	英数字

<エクスポート>

テキスト形式にて入力や検索されたデータを保存することができます。

エクスポートを行うには、次の手順にしたがってください。

- メニューの「ファイル」→「エクスポート」を選択します。

2.1.17 PNC クイックピック（マイ PNC とプリセット PNC）

PNC クイックピックを使用すると、品名コードを一括で検索することができます。

PNC クイックピックを使用するには、車両情報を入力する必要があります。

PNC クイックピックには、MMC が発注頻度の高い PNC(品名コード)を選定したプリセット PNC とご自身が頻繁に使用する PNC(品名コード)を登録することができるマイ PNC があります。

マイ PNC に品名コードを追加する

検索結果に表示されている品名コード(PNC)を、マイ PNC へ追加することができます(下記画面参照)。


No	品名コード	数量	部品番号	品名
1	01521	1	MD050317	ガスケット

切り取り
コピー
貼り付け

部品情報
イラストに戻る F2
SPN
第二純正
マイPNCへ追加
メモ
適用車種
SIM連携

- 検索結果から部品のライン上を右クリックし、コンテキストメニューの[マイ PNC へ追加]をクリックします。

PNC クイックピックウィンドウを表示する

- ツールバーの  アイコンをクリックします。



→PNC イラストがある場合、アイコンが表示されます。

- アイコンの上にマウスポインタを置くと、[バルーンヘルプ](#)に小さなイラストが表示されます。
- アイコンをクリックすると大きなイラストウィンドウが表示されます。



→例示を目的としています。実際の部品の形状と異なる場合があります。

マイ PNC またはプリセット PNC から品名コードを一括検索する

- [マイ PNC]または[プリセット PNC]のタブをクリックします。
- 一括で検索したい品名コードをクリックして選択します。選択された品名コードは赤字で表示されます。
- [設定]をクリックすると品名コードが一括で検索され、PNC クイックピックウィンドウが閉じます。

→部品番号が一つに特定されない場合、[複数部番選択]画面が表示されます。（[\[部品番号が特定できなかった場合\]](#) の画面参照）

マイ PNC から品名コードを削除する

→[プリセット PNC]タブが表示されている場合は、[マイ PNC]をクリックします。

- 削除したい品名コードをクリックして選択します。選択された品名コードは赤字で表示されます。
- [削除]をクリックすると品名コードが削除されます。

PNCクイックピック

マイPNC | プリセットPNC |

No	品名コード	名称
1	01070	カスケット キット,エンジン オーバホール
2	01521	カスケット,エンジン オイル パンツレイン フラグ
3	03020A	ピストン & ピン ASSY
4	10000A	ウォーターポンプ ASSY
5	84428	モーター,リヤ ウインドウ ワイア

設定 閉じる 削除

合計ライン数: 5

2.1.18 PNC ファイル

入力や検索された品名コードを保存することができます。

- 保存機能を使用するには、メニューから [ファイル] → [品名コードファイル] → [保存] を選択します。
- PNC ファイルを開くには、メニューから [ファイル] → [品名コードファイル] → [開く] を選択します。

2.1.19 GQIS アイコン

→注意：対象ユーザーには、別途 ID・使用方法が通知されます。

2.2 車両情報の入力

部番検索を行う前に、車両情報を入力する必要があります。

2.2.1 シャシ番号で車両情報を入力する

シャシ番号を入力することで、全ての車両情報を表示することができます。

- シャシ NO 入力欄をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。
- シャシ番号の前半部分（車台型式たとえば NA4W など）を入力します。
- TAB 又は ENTER を押します。カーソルが右の入力欄で点滅します。
- シャシ番号の後半部分（一連番号たとえば 17550 など）を入力します。

→前ゼロの省略が可能です。

- ENTER を押します。

→車両情報（型式、類別、艀装コード、外装コード、内装コード、生産時期）が表示されます。

→注意：シャシ番号を入力した場合でも、車両生産の都合上、部品が一つに特定できない場合があります。

プルダウンメニューからシャシ番号を選択する

以前に入力したシャシ番号は 10 個まで自動的に保存されています。以前に使用したシャシ番号を再び入力する場合、プルダウンメニューを使用すると便利です。

- シャシ番号入力・表示欄の隣にある三角マークをクリックし、プルダウンメニューを表示します。
- シャシ番号をクリックします。

型式指定番号による車台型式の入力

型式指定番号が分かる場合は、型式指定番号で車台型式（シャシ番号の前半部分）を入力することができます。

- 型式指定入力欄をクリックします。
- 型式指定番号を入力します。
- ENTER を押し、入力を確認します。カーソルがシャシ番号入力・表示欄の右で点滅します。
- 一連番号（シャシ番号の後半部分）を入力します。

2.2.2 型式および類別による車両情報の入力

シャシ番号が分からない場合は、型式および類別を入力します。

→入力欄の[艀装]、[外装]、[内装]、および[生産年月旬]は任意で入力します。

→[類別]を入力しなくても部番検索は可能ですが、より正確な部番検索のためにも類別を入力してください。

キーボードからの入力

- 型式入力・表示欄をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。

- 型式を入力します。
- ENTER を押し、入力を確認します。カーソルが類別入力・表示欄で点滅します。
- 類別を入力します。
- ENTER を押し、入力を確認します。

一覧表からの選択

- 型式入力・表示欄をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。
- ENTER を押します。[車名一覧表]ウィンドウが開きます。

→車名一覧表は、各項目のタイトルをクリックして、表示順序を並べ替えることができます。画面を閉じても、表示順序は保存されています。表示順序を元に戻す場合は、[No]をクリックします。

- 車名を選択し、[設定]をクリックします。[型式記号一覧表]ウィンドウが開きます。
- 型式を選択し、[設定]をクリックします。
- 型式入力・表示欄に型式が表示され、類別入力・表示欄にカーソルが点滅します。
- ENTER を押します。[類別記号一覧]ウィンドウが開きます。
- 類別を選択し、[設定]をクリックします。

2.2.2.1 艤装コードの入力

艤装コードが分かる場合は、艤装入力・表示欄に艤装コードを入力します。

- 艤装入力・表示欄をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。
- 艤装コードを入力します。
- ENTER を押します。

→入力済みの車両情報に存在しない擬装コードはクリアされます。

2.2.2.2 外装コードの入力

外装コードが分かる場合は、外装入力・表示欄に外装コードを入力します。

- 外装入力・表示欄をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。
- 外装コードを入力します。
- ENTER を押します。

2.2.2.3 内装コードの入力

内装コードが分かる場合は、内装入力・表示欄に内装コードを入力します。

- 内装入力・表示欄をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。
- 内装コードを入力します。
- ENTER を押します。

2.2.2.4 生産時期の入力

車両生産年月旬が分かる場合は、生産時期入力・表示欄に車両生産年月旬を入力します。

- 生産時期入力・表示欄（左側）をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。
- 車両生産年月旬を入力します。
- TAB を押します。
- 生産時期入力・表示欄（右側）に、左側と同じ車両生産年月旬を入力します。
- ENTER を押します。

→生産時期は7桁からなり、3つの項目から構成されます。

1：年（4桁） 2：月（2桁） 3：旬（1桁）

旬には1～3まであり、各々の意味は次の通りです。

1：上旬 2：中旬 3：下旬

→生産時期の入力は、範囲指定も可能です。


生産時期入力・表示欄に無効な値を入力、確定した場合、エラーメッセージが表示されますのでご注意ください。

2.3 品名コード検索

品名コードは、ゼネラルイラスト、グループインデックス、品名検索、品名コードファイル等から入力することができます。また品名コードを直接入力することもできます。この場合、品名コードの部分入力も可能です。

2.3.1 メイングループ／サブグループを選択する

メイングループとサブグループが分かる場合は、入力欄に直接入力します。




- メイン入力欄をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。
- メイングループを入力します。
- TAB を押します。カーソルがサブ入力欄で点滅します。
- サブグループを入力します。
- ENTER を押します。入力したメイン／サブグループの[部品イラスト](#)画面が表示されます。

2.3.1.1 メイングループ一覧を開く

メイングループ一覧からメイングループを選択することができます。

- メイン入力欄をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。
- F2 キーを押します。[メイングループ一覧表]ウィンドウが開きます。
- メイングループを選択し、[設定]をクリックします。選択したメイングループがメイン入力欄に表示され、カーソルがサブ入力欄で点滅します。

No	メイン	名称
1	11	エンジン
2	12	ルブリケーション
3	13	フューエル
4	14	クーリング
5	15	インターク & エキゾースト
6	16	エンジン 電気リカル
7	23	オートマチック トランスミッション
8	26	フロント アクスル
9	27	リヤ アクスル
10	31	ホイール & タイヤ
11	33	フロント サスペンション
12	34	リヤ サスペンション
13	35	ブレーキ
14	37	ステアリング
15	42	ホデー
16	43	ドア
17	51	エクステリア
18	52	インテリア
19	53	シート
20	54	ボディ 電気リカル
21	55	ヒータ,エアコン & ベンチレーション
22	61	スキャラ エキゾースト
23	91	ツール & オナーズ カイ

設定 中断  合計ライン数: 23

2.3.1.2 サブグループ一覧を開く

サブグループ一覧からサブグループを選択することができます。その際、あらかじめメイングループが入力欄に入力されている必要があります。

- サブ入力欄をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。
- F2 キーを押します。[サブグループ一覧表]ウィンドウが開きます。
- サブグループを選択し、[設定]をクリックします。選択したサブグループに対応する部品イラストが表示されます。


No	サブ	名称	
1	010	オート T/M アセンブリ	
2	080	オート T/M オーバホール キット	
3	110	オート T/M ケース	
4	120	オート T/M トルク コンバータ & オイル ホンフ	
5	130	オート T/M クラッチ	
6	140	オート T/M ブレーキ	
7	150	オート T/M キヤ & ガバナ	
8	160	オート T/M ハルプ ホデー	
9	190	オート T/M エレクトロニック コントロール	コントロール リレー
10	210	オート T/M コラム シフト リンカー	
11	310	オート T/M オイル クラ & チューブ	

設定 中断  合計ライン数: 11

2.3.2 ゼネラルイラスト画面

 ボタンをクリックします。ゼネラルイラストが表示されます。

ゼネラルイラストからメイングループを選択し、[継続] ボタンを押してください。

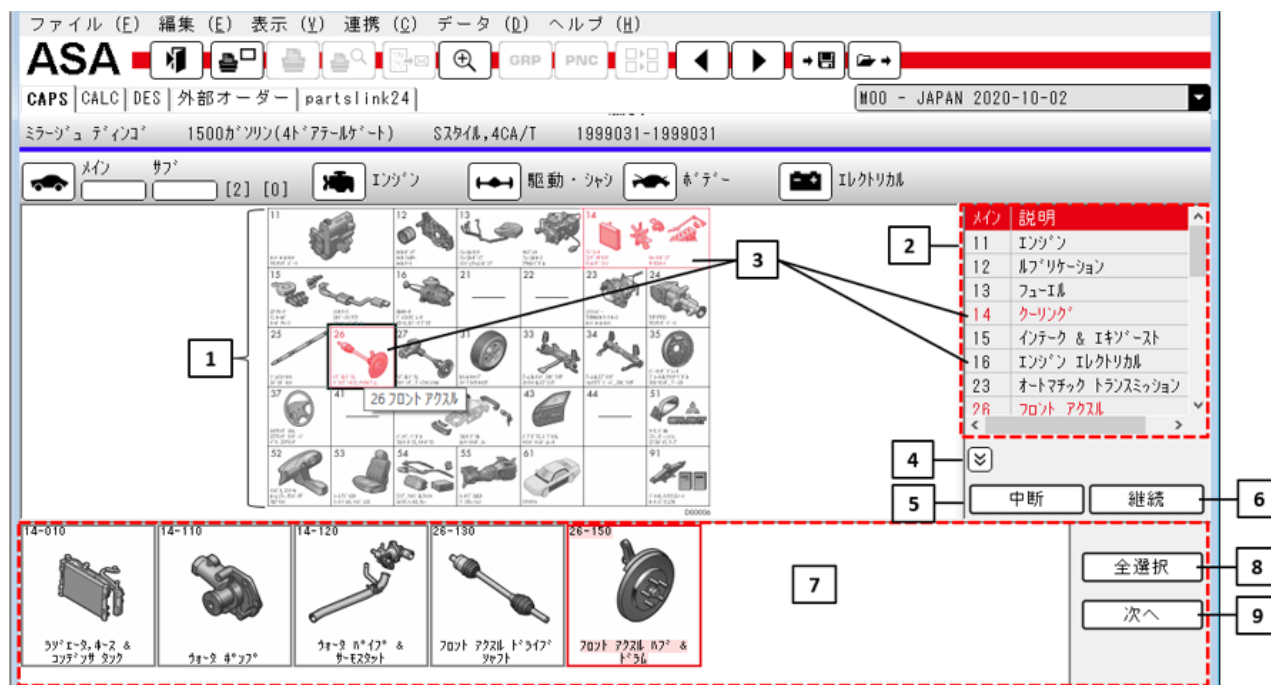


1. ゼネラルイラスト
2. メイングループリスト
3. 選択済みメイングループ表示：ゼネラルイラストまたはリストで選択したメイングループは赤色表示します。
4. 選択済みメイングループのサブグループイラスト表示領域の表示/非表示 切り替えボタン
5. [中断]：メイングループの選択を中断し、基本画面に戻るボタン
6. [継続]：サブグループイラストに進むボタン
7. 選択済みメイングループのサブグループイラスト表示領域：選択されたサブグループは赤色表示します。
8. [全選択]：全てのサブグループを選択するボタン
9. [次へ]：部品イラストに進むボタン

2.3.3 サブグループピラスト画面

- ゼネラルイラスト、または基本画面から、サブグループイラストが表示されます。

サブグループイラストからグループを選択し、[継続]を押してください。部品イラストが表示されます。
(2.4 部品イラスト 参照)

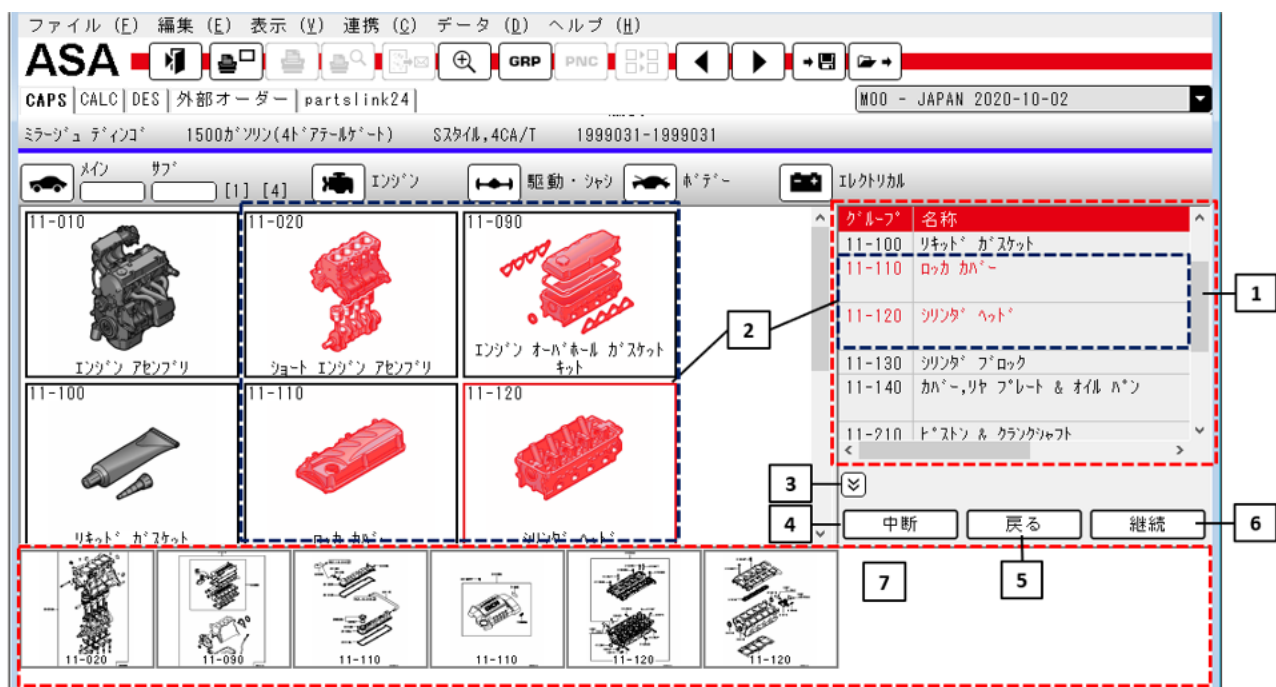

1. サブグループリスト
2. 選択済みグループ表示：サブグループイラストまたはリストで選択したグループを表示します。
3. 選択済みグループの部品イラスト表示領域の表示/非表示 切り替えボタン
4. [中断]：グループの選択を中断し、基本画面に戻るボタン
5. [戻る]：一つ前の画面に戻るボタン
6. [継続]：部品イラストに進むボタン
7. 選択済みグループの部品イラスト表示領域

2.3.4 グループインデックスを選択する

グループインデックスとは、メイン/サブグループを大きく4つに分類したものです。




「エンジン」、「駆動・シャシ」、「ボデー」、「電気リカル」の各ボタンをクリックすると、それに対応したサブグループイラストを表示することができます。

→サブグループイラストの詳細は、[2.3.3](#)項を参照してください。

2.3.5 品名を入力する

品名入力欄から品名コード検索を行うことができます。この検索では、次の入力欄を使用します。



- 品名入力欄をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。

- 品名を入力します。
→一部分の入力も可能です。
→全角カタカナでの検索も可能です。
- ENTER を押します。
- 入力された品名に対して複数の単語が見つかった場合に限り、[単語一覧表] ウィンドウが表示されます。





[単語一覧表] ウィンドウより単語を選択します。

- 単語が特定された場合、または[単語一覧表] ウィンドウから単語が選択された場合に、[品名コード選択] ウィンドウが表示されます。
- 品名コードをクリックして選択します。
→CTRL を押したまま他の品名コードをクリックすることにより、複数の品名コードを同時に選択することができます。
- [設定]をクリックします。

品名コード選択

単語

No	品名コード	名称	メイン	サブ
1	07703	サーボ キット, スロットル ホルダー アイドル スピード コントロール	13	550
2	07728	リンク, スロットル ホルダー アイドル スピード サーボ	13	550
3	71539	ラベル, エンジン アイドル コーゾン	42	810

設定 中断  

合計ライン数: 3

2.3.6 品名コードを直接入力する

品名コード入力欄に、品名コードを直接入力することができます。

→車両情報に該当しない品名コードは、入力出来ません。

→品名コードの前半部（2桁以上）を入力し ENTER を押した場合、それに対応する品名コードの一覧〔品名コード選択〕ウィンドウが表示されます。


No	品名コード	数量	部品名
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2.4 部品イラスト

部品イラストでは、部番検索したい品名コードの選択等を行うことができます。

2.4.1 部品イラスト画面

イラストが複数ページある場合、ワーニングメッセージが表示されます。このメッセージの表示を止める方法については、[3.3.5 イラストまたは SPN が複数ページの場合にメッセージを表示する](#)を参照して下さい。

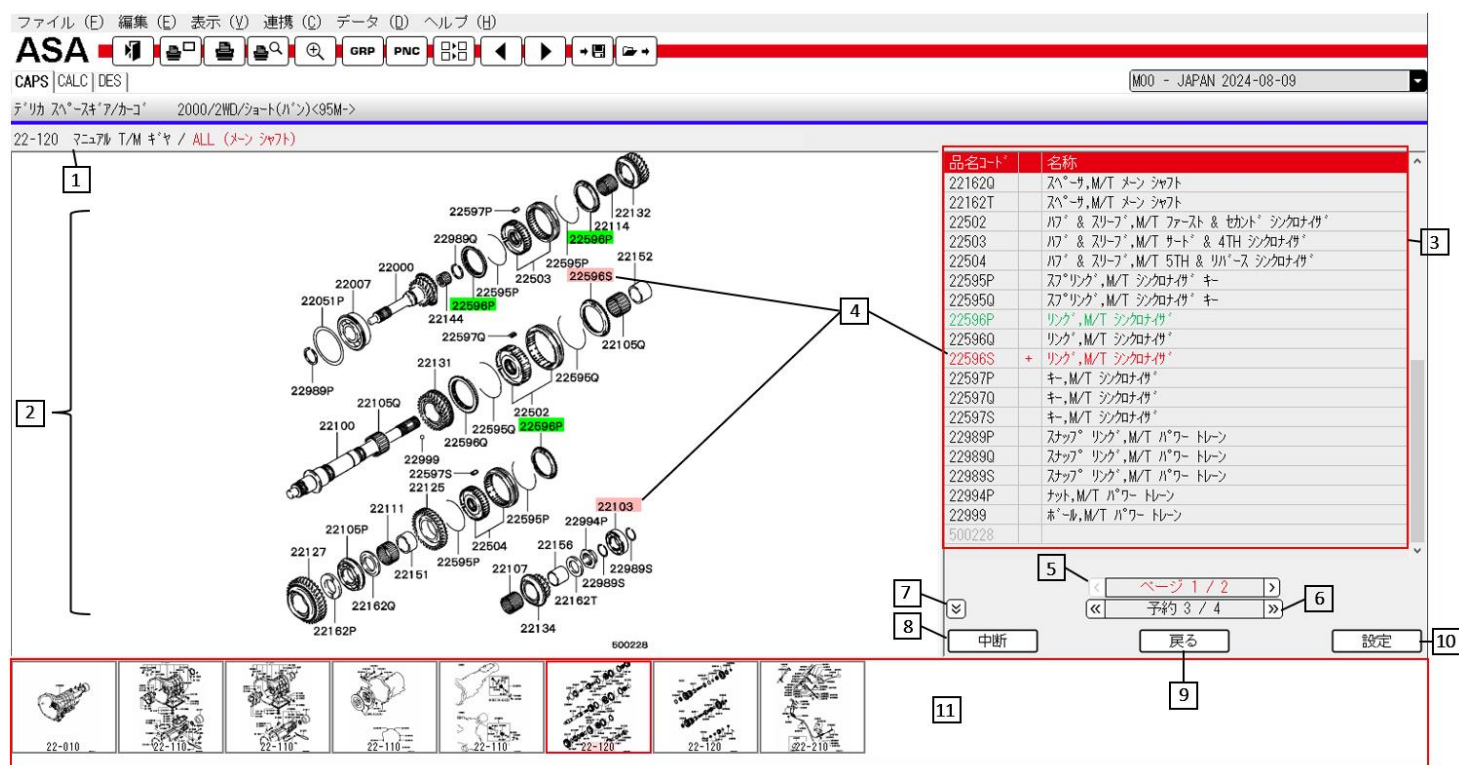

1. 部品イラスト情報表示欄：表示中の部品イラストに関連する情報が表示されます。たとえばグループやグループ名称、イラスト特徴などです。

2. 部品イラスト：部品イラストが表示されます。

3. 品名コードリスト：表示中の部品イラスト上の品名コードがリストされます。

良く同時に選択されている部品がある品名コードには、+ボタンが表示されます。+ボタンの表示を止める方法については、[3.3.7 イラストページの推奨部品を表示する](#)を参照して下さい。

NO DATA の品名コードはグレーで表示します。

4. 選択済み品名コード表示：部品イラストまたは品名コードリストで選択した品名コードは赤色表示します。

選択済み品名コードと良く同時に選択されている品名コードが未選択の場合は緑色で表示します。

5. 表示中のページ／全ページ数とページ移動ボタン：複数ページある場合はページ数を赤色表示します。
([2.4.2.4](#) 参照)

6. 表示中のグループ／全予約グループ数とグループ移動ボタン ([2.4.2.5](#) 参照)

7. 予約グループの部品イラスト表示領域の表示/非表示 切り替えボタン

8. [中断]：品名コードの選択を中断し、基本画面に戻るボタン

9. [戻る]：一つ前の画面に戻るボタン

10. [設定]：選択された品名コードの部番検索を実行し、基本画面に表示するボタン

11. 予約グループの部品イラスト表示領域：品名コードが選択されている部品イラストは赤色表示します。


2.4.2 部品イラスト画面の機能

部品イラスト画面の機能は、ツールバーのアイコンから操作することができます。


2.4.2.1 イラストを拡大表示する

部品のイラストを拡大します。

ゼネラルイラスト、部品イラスト、サービスパーツニュース

- ツールバーの  アイコンをクリックします。
- イラスト上でマウスの左ボタンを押します。
- マウスの左ボタンを押したまま拡大したい範囲を囲うようにマウスを移動します。
- マウスボタンを離します。囲われた範囲が拡大表示されます。



もとの画面に戻すには、次の手順にしたがってください。

- ツールバーの  アイコンをクリックします。

部品イラスト、サービスパーツニュース


- イラスト上をクリックします。
- マウスのホイールを回転させます。回転の方向により拡大倍率が変わります。


サブグループイラスト

- ツールバーの  /  アイコンをクリックします。クリックの都度、拡大表示／通常表示が切り替わります。

2.4.2.2 メイン／サブグループを変更する(グループジャンプ)

任意グループのイラストに移動することができます。

- ツールバーの  アイコンをクリックします。[グループジャンプ]ウィンドウが開きます。

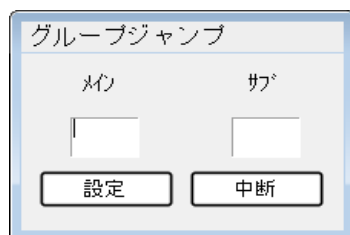


- メイン入力欄をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。
 - 入力欄からメイングループを入力します。
 - TAB を押します。カーソルがサブ入力欄で点滅します。
 - 入力欄からサブグループを入力します。
 - ENTER を押すか、[設定]をクリックします。目的のイラストが表示されます。
- メイングループのみの移動も可能です。

2.4.2.3 予約グループ一覧を開く

予約グループを表示させることで、サブグループ画面へ直接遷移することができます。

- ツールバーの **GRP** アイコンをクリックします。[予約グループ]ウィンドウが開き、予約グループが一覧表示されます。

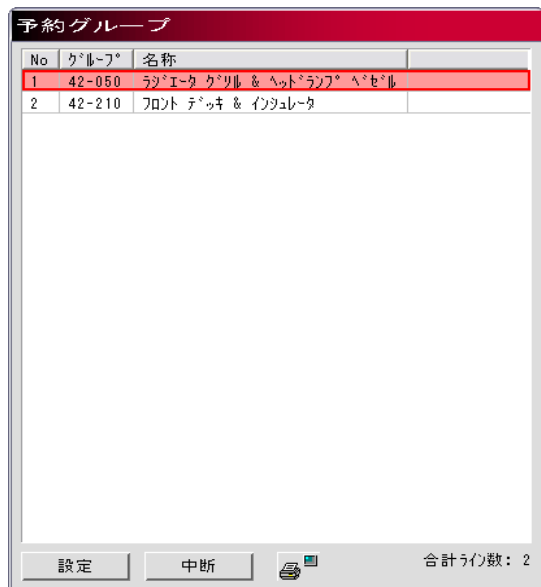

- 一覧から目的の項目をクリックして選択します。
- [設定]をクリックすると、目的の部品イラストが表示されます。

2.4.2.4 ページの表示


表示中のグループ毎に「ページ／全ページ数」が表示されます。複数ページある場合は赤色で表示されます。



- **>** ボタンをクリックすると、次のページを表示します。
- **<** ボタンをクリックすると、前のページを表示します。

2.4.2.5 予約グループ数の表示

表示中のグループ／全予約グループ数が表示されます。




- **>>** ボタンをクリックすると、次のグループを表示します。
- **<<** ボタンをクリックすると、前のグループを表示します。

2.4.2.6 部品イラスト中の REF ジャンプ

部品イラスト中の REF 表示されたグループをダブルクリックすることにより、そのグループの部品イラストを表示することができます。

REF 表示されたグループの例：「(REF. 15-210)」

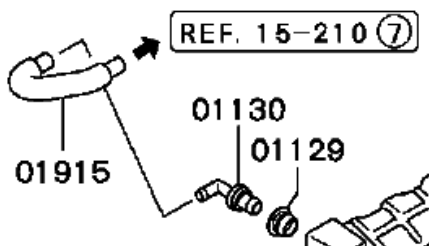

→ダブルクリックで表示されたサブグループは、選択された予約グループに追加されます。

2.4.3 品名コードの選択

部品イラスト画面を用いて部番検索をする場合は、部品イラスト画面上の品名コードまたは品名コードリスト内の品名コードを選択します。

→イラスト上でマウスの左ボタンを押したまま選択したい範囲を囲うようにマウスを移動し、マウスボタンを離すと、選択された範囲内の品名コードが選択されます。

→ALTを押したまま、イラスト上でマウスの左ボタンを押したまま選択したい範囲を囲うようにマウスを移動し、マウスボタンを離すと、選択された範囲内の品名コードの選択が解除されます。

品名コードリストの+ボタンをクリックすると、良く同時に選択されている...ウィンドウが表示されます。
([\[\[良く同時に選択されている...\] 品名コード](#)] の画面参照)

良く同時に選択されている...

品名コード: 012218 シール, シリンダ ヘッド カムシャフト インテ

No	品名コード	品名
1	<input checked="" type="checkbox"/> 03130	オイル シール, カムシャフト
2	<input checked="" type="checkbox"/> 03110	ヘッド, バルブ タイミング

11-230 カムシャフト & バルブ

ページ 1 / 1

設定 中断

合計ライン数: 2

良く同時に選択されている品名コードリストから品名コードを選択する場合は、品名コードリスト内のチェックボックスにチェックを入れ、[設定]をクリックすると品名コードが選択済み品名コードリストに追加され、ウィンドウが閉じます。

[設定]をクリックすると部番検索が実行され、結果が検索結果エリアに表示されます。

→部品番号が一つに特定されない場合、[複数部番選択]画面が表示されます。([\[部品番号が特定できなかった場合\]](#) の画面参照)

2.5 部品番号検索

車両情報と品名コードが入力されると、部品番号検索が実行され結果が表示されます。車両情報の内容によっては部番検索の結果が一つの部番に特定される場合と、特定できなかった場合で表示が分かります。

2.5.1 部品番号が特定できた場合

部品番号が特定されると、検索結果エリアに結果が表示されます。

No	品名コード	数量	部品番号	品名	個数	単価	固有情報	備考	色名称
1	62000	1	MR476482	フェイス キット,フロント パンパ	01	58,500		SUPPLIED IN SINGLE COLOR	ホワイト
			MR568991			28,400		サイトソカヒツヨウデス	ナチュラル(ソジ)

2.5.2 部品番号が特定できなかった場合

部品番号が特定出来なかった場合、複数部番選択画面に、該当する全ての部品番号が表示されます。表示される情報と現車装着部品をご確認の上、適用する部品番号を選択し「設定」をクリックしてください。適用する部品番号が特定出来ない場合は、お手数をお掛けしますが補用部品照会応答票にてお問い合わせください。

複数部番選択

品名コード	品名	型式	類別	機装	外装	内装	開始時期	終了時期
62000	フェイス キット,フロント パンパ	PA4W						

No	開始時期	終了時期	適用車種	部品番号	個数	OPC	固有情報	備考	色名称
1	1994.03.1	1997.05.3	ALL	MR162718 MR162717	01			タカイパナ カラーパンパ...	ホワイト タークグレー...
2	1997.06.1	1998.04.3	HSEGE,HSEHE2,NSEGE, >>>>	MR376032 MR376027	01			タカイパナ カラーパンパ...	ホワイト タークグレー...
3	1997.06.1	1998.04.3	HSEGE,HSEHE2,NSEGE, >>>>	MR376539 MR555726	01	QV3	ヒザアツキ	タカイパナ サイトソカヒ...	タカイパナ ナチュラル(ソジ)
4	1998.05.1	1999.04.3	HSEUE	MR376032 MR376027				タカイパナ カラーパンパ...	ホワイト タークグレー...
5	1998.05.1	2002.07.3	NSEUE7	MR476703 MR555727	01		アタムアツキ	タカイパナ サイトソカヒ...	ホワイト ナチュラル(ソジ)
6	1999.05.1	2002.07.3	NLEME	MR376032 MR376027	01			タカイパナ カラーパンパ...	ホワイト タークグレー...

設定

部品情報
適用機装
OPC名称

合計ライン数: 6

複数部番選択画面でラインをマウスで右クリックするとコンテキストメニューが表示されます。

→OEM 型式については、開始時期と終了時期の表示が年月表示の場合があります。

1 部品情報

選択した部品の部品番号情報が表示されます。 ([2.1.3 部品情報を表示する](#) 参照)

→部品番号が表示されていない場合 (*NO DATA 等) には選択できません。

2 適用機装

選択した部品が適用されている類別及び機装の一覧が表示されます。(下の画面参照)

→この項目は OPC が設定されている部品のみ選択できます。

→検索に使用している車両型式の範囲内での一覧表示です。

適用機装

テリカ スペーシア/カーゴ

2400/2WD/ショート(ワゴン)<95M->

62000 フェース キット,フロント バンパ

PA4W

1997.06.1 - 1998.04.3 MR376539 01 QV3

No	類別	機装
1	HSEGE	090, 094, 0W0, 290, 291, 297, 2N4, 2ND, 2W4, 2WJ
2	HSEHE2	090, 094, 097, 0W0, 0W4, 1W4, 290, 291, 297, 2N4, 2N7, 2ND, >>>>
3	NSEGE	090, 094, 097, 0W0, 0W4, 1W4, 290, 291, 294, 297, 2N4, 2N7, >>>>
4	NSEGE1	090, 094, 097, 0N0, 0W0, 0W4, 1W4, 290, 291, 294, 297, 2N4, >>>>

閉じる

合計ライン数: 4

3 OPC 名称

[複数部番選択]画面中の表示されている OPC の名称一覧が表示されます。（下の画面参照）

この項目は OPC が設定されている部品のみ有効です。

OPC名称

テリカ スペーシア/カーゴ

2400/2WD/ショート(ワゴン)<95M->

PA4W

No	OPC	名称
1	QV3	コーナ センサ

閉じる

合計ライン数: 1

3 ASA 環境設定

[ASA 環境設定]ウィンドウを開くにはメニューの[ファイル]→[環境設定...]をクリックします。

変更を有効にするには、[ASA 環境設定]ウィンドウの[設定]をクリックしてください。

3.1 [共通 1]タブ

[共通 1]タブでは、連携、外部アプリ連携、GQIS 連携、デフォルト市場*、ユーザーデータ保存先の設定を行います。

The screenshot shows the 'ASA環境設定' (ASA Environment Settings) window with the '共通 1' (Common 1) tab selected. The window has a title bar and a menu bar with options: 共通 1, 共通 2, 共通 3, DES, CALC, and アカウントデータ. The main content area is divided into several sections:

- 連携 (Linkage):** A dropdown menu labeled '連携ナシ' (No Linkage) is open, showing a list of options: 連携ナシ, Medi@, ユーザー設定 (User Settings), 旧CAPS (海外) (Old CAPS (Overseas)), and DCMS_CN.
- 外部アプリ連携 (External App Linkage):** A checkbox labeled '外部アプリ連携を使用する' (Use External App Linkage) is unchecked.
- GQIS接続先 (GQIS Connection Destination):** A text field contains the URL 'mitsubishi-motors.com/teamworks/executeServiceByName?processApp=WRTG&serviceName=Redirect+HS'. Below the field is a '削除' (Delete) button.
- デフォルト市場 (Default Market):** A dropdown menu shows 'JAPAN (MOO)'.
- ユーザーデータ保存のフォルダ (User Data Save Folder):** A text field contains 'C:\MMC\ASA\Users'. To the right of the field is a '参照' (Reference) button.

At the bottom of the window, there are two buttons: '設定' (Settings) and '中断' (Cancel).

3.1.1 連携設定

ASA が外部システムとの連携を行うための設定を行います。

プルダウンメニューから連携先を選択します。

- 連携先をユーザー設定にすることにより、連携時に使用するファイル形式や出力先、連携先のプログラムなどを設定することができます。

連携先ユーザ設定時の設定内容:

連携時に出力されるデータ形式を選択します。

アウトプットフォルダとファイル名： 出力される連携ファイルの保存場所とファイル名を設定します。

連携時の起動プログラム： 連携時に起動されるプログラムを設定します。

3.1.2 外部アプリ連携アイコンの設定

外部アプリ連携アイコンの設定を行います。

→本設定は特別な理由がない限り、行わないで下さい。設定した場合、誤動作をする可能性があります。

3.1.3 GQIS 接続先

GQIS 連携アイコンの設定を行います。

→本設定は GQIS の ID・使用方法等が通知された場合に行ってください。

3.1.4 デフォルト市場

複数市場インストールしている場合に、ASA 起動時の市場を設定します。

→再起動時には、ご利用中の市場で起動します。

3.1.5 ユーザーデータ保存先の設定

ユーザーデータを保存するためのフォルダを設定します。

→ユーザーデータとは、ASA ファイル、品名コードファイル、環境設定ファイル、メモファイル、エクスポートファイル等です。

通常変更の必要はありませんが、デフォルトフォルダを変更するには次の手順に従ってください。

- [参照]をクリックします。
- [フォルダの参照]ウィンドウで保存するフォルダを選択します。
- [OK]をクリックします。

3.2 [共通 2] タブ

[共通 2] タブでは、プログラムを表示する言語、フォントサイズ、日付表示形式、ASA に表示される単価データの参照先の設定、管理クライアントの設定*、オンラインアップデートの設定、メモの設定を行います。

ASA環境設定

共通 1 | 共通 2 | 共通 3 | DES | CALC | アカウントデータ |

言語
日本語

フォント
サイズ 11

日付書式
☒ 年/月/日
☐ 月/日/年
☐ 日/月/年

単価データの参照先
DVD

管理クライアント
ASAサーバー毎に管理クライアントをIPCのみ指定してください。
現在の管理クライアント < このPC >

オンラインアップデートの設定 メモの設定

設定 中断

3.2.1 言語

ASA の表示言語を設定します。プルダウンメニューから言語を選択します。

3.2.2 フォント

ASA のフォントサイズを設定します。プルダウンメニューからフォントサイズを選択します。

→使用するフォントは、言語毎に決められています。

3.2.3 日付書式

日付書式を選択します。

- 表示書式を選択してクリックします。

3.2.4 単価データの参照先

単価データの参照先を設定します。

- プルダウンメニューから単価データの参照先を選択します。

3.2.5 管理クライアント

管理クライアントを設定します。

- 管理クライアントに設定する場合は、[有効にする]をクリックします。
- 管理クライアントの設定を無効にする場合は、[無効にする]をクリックします。

→管理クライアントは、ネットワークインストール時のみ表示されます。

3.2.6 メモの設定

メモ保存・参照先の設定を行います。

共有メモを使用しない場合、変更の必要はありません。

- [メモの設定]をクリックします。[メモの設定]画面が表示されます。

3.2.6.1 メモ保存・参照先の設定

メモの保存・参照先を選択します。

1 ローカルメモ（デフォルト）

メモは、お使いのパソコンへ保存・参照します。

2 ASA サーバーのメモ

メモは、ASA サーバーへ保存・参照します。

→ASA サーバーのメモは、ネットワークインストール時のみ表示されます。

3 共有フォルダーのメモ

メモは、任意のフォルダー（他のパソコンの共有フォルダーも含む）へ保存・参照します。

→共有フォルダのメモを選択した場合は、メモを保存・参照するフォルダーを指定して下さい。

- [参照]をクリックします。
- [フォルダの参照]ウィンドウでメモを保存・参照するフォルダーを選択します。
- [OK]をクリックします。

3.2.6.2 ローカルメモをサーバーに同期させる

お使いのパソコンに保存されているメモをサーバー（ASA サーバまたは共有フォルダー）にコピーします。

→ローカルメモが選択されている場合、コピーは実行できません。

- [コピー]をクリックします。

→サーバーまたは共有フォルダーに内容が異なるメモがある場合、[メモ内容確認]画面が表示されます。

メモ内容確認

メモ <P_6400B157> がローカルと共有フォルダーにあります。2つのメモの内容を確認して、編集方法を選んでください。

ローカル

共有

part memo test
取り扱い注意
A.
B.

part memo test 2
注意事項があります。
1.
2.

日付: 2016/10/25 11:06

日付: 2016/10/25 11:06

スキップ

保存して閉じる

中断

→表示されているローカルメモをコピーしない場合は、[スキップ]をクリックします。

→表示されている共有メモを編集して保存する場合は、共有欄のメモを編集して[保存して閉じる]をクリックします。

→ローカルメモのコピーを止める場合は、[中断]をクリックします。ただし既にコピーした分のメモは元には戻りません。

3.2.6.3 サーバーメモをローカルに同期させる

サーバー（ASA サーバまたは共有フォルダー）のメモをお使いのパソコンにコピーします。

→ローカルメモが選択されている場合、コピーは実行できません。

- [コピー]をクリックします。

→ローカルに内容が異なるメモがある場合、[メモ内容確認]画面が表示されます。

メモ内容確認

メモ <P_6400B157> がローカルと共有フォルダーにあります。2つのメモの内容を確認して、編集方法を選んでください。

共有

ローカル

part memo test 3
注意事項
1.
2.

part memo test
取り扱い注意
A.
B.

日付: 2016/10/25 11:21

日付: 2016/10/25 11:06

全て上書き

スキップ

保存して閉じる

中断

→メモの内容を確認せずに共有のメモを全てコピーする場合は、[全て上書き]をクリックします。

→表示されているサーバーまたは共有フォルダのメモをコピーしない場合は、[スキップ]をクリックします。

→表示されているローカルメモを編集して保存する場合は、ローカル欄のメモを編集して[保存して閉じる]をクリックします。

→共有メモのコピーを止める場合は、[中断]をクリックします。ただし既にコピーした分のメモは元には戻りません。

3.2.7 オンラインアップデートの設定

オンラインアップデートの設定を行います。

インターネット経由の自動更新を行う場合、変更の必要はありません。

- [オンラインアップデートの設定]をクリックします。[オンラインアップデートの設定]画面が表示されます。

自動オンラインアップデートを無効にする

- [自動オンラインアップデートを無効にする]をクリックして、チェックボックスにチェックを入れます。

自動オンラインアップデートの参照先を LAN にする

→注意: 参照先にはインターネット経由でダウンロードしたオンラインアップデートファイルをコピーしてください。

→注意: LAN 更新では、MMC メモ機能等の一部機能がご利用いただけません。

- [LAN]をクリックすると LAN アップデートフォルダが表示されます。
- [参照]をクリックします。

- [フォルダの参照]ウィンドウでオンラインアップデートファイルが保存されているフォルダを選択します。
- [OK]をクリックします。
- [設定]をクリックします。

3.3 [共通 3] タブ

[共通 3]タブでは、SPNの自動表示・イラストの自動拡大・連携後の全消去・全消去する時の確認メッセージ表示・イラストまたはSPNが複数ページの場合のメッセージ表示・ニュースの表示機能の設定・イラストに[\[良く同時に選択されている...\] 品名コード](#)表示の設定を行います。

ASA環境設定

共通 1 | 共通 2 | **共通 3** | DES | CALC | アカウントデータ

- ☒ SPNの自動表示
- ☐ イラストの自動拡大
- ☒ 連携後の全消去
- ☐ 全消去した時に確認メッセージを表示する
- ☒ イラストまたはSPNが複数ページの場合にメッセージを表示する
- ☒ 未読のニュースがある場合のみASA NEWSを表示する
- ☒ イラストページの推奨部品

設定 中断

3.3.1 SPNの自動表示

このチェックボックスにチェックを入れると、部番検索時にサービスパーツニュース (SPN) が存在した場合、自動表示します。

- [SPNの自動表示]をクリックします。

3.3.2 イラストの自動拡大

このチェックボックスにチェックを入れると、イラスト表示時に画面を自動的に全画面表示します。

- [イラストの自動拡大]をクリックします。

3.3.3 連携後の全消去

このチェックボックスにチェックを入れると、連携後に自動的に全消去します。

- [連携後の全消去]をクリックします。

3.3.4 全消去した時に確認メッセージを表示する

このチェックボックスにチェックを入れると、全消去した時に確認メッセージを表示します。

- [全消去した時に確認メッセージを表示する]をクリックします。

→連携後に自動的に全消去する場合は、確認メッセージを表示しません。

3.3.5 イラストまたは SPN が複数ページの場合にメッセージを表示する

このチェックボックスにチェックを入れると、イラストまたは SPN が複数ページの場合にメッセージを表示します。

- [イラストまたは SPN が複数ページの場合にメッセージを表示する]をクリックします。

3.3.6 未読のニュースがある場合のみ ASA NEWS を表示する

このチェックボックスにチェックを入れると、未読のニュースがある場合のみ ASA 起動時に ASA NEWS を表示します。

- [未読のニュースがある場合のみ ASA NEWS を表示する]をクリックします。

3.3.7 イラストページの推奨部品

このチェックボックスにチェックを入れると、部品イラストページに良く同時に選択されている品名コードを表示します。

- [イラストページの推奨部品]をクリックします。

3.4 [アカウントデータ]タブ

[アカウントデータ]タブでは、ASA サーバーに接続する時に使用するログイン情報の設定を行います。

→注意: 登録していない場合、オンライン更新、MMC メモ機能の一部がご利用いただけません。

3.4.1 アカウントデータ（ユーザーログイン情報）の設定

ASA サーバーに接続する時に使用するログイン情報の設定を行います。

- 会社 ID 入力欄をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。
- 会社 ID を入力します。
- ユーザー名入力欄をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。
- ユーザー名を入力します。
- パスワード入力欄をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。
- パスワードを入力します。
- [テストと保存]をクリックします。

3.4.2 アカウントデータを忘れた場合

- [アカウントデータを忘れた場合]をクリックします。myASAinfo の[パスワードをお忘れですか?]画面が表示されます。

→画面の指示に従ってください。

3.4.3 アカウント管理

マスター(会社)情報・ユーザー情報の編集、追加ユーザーの作成を行います。

- [管理]をクリックします。myASAinfo の[管理]画面が表示されます。

→画面の指示に従ってください。

3.4.4 設定オプション

プロキシサーバーのユーザー認証を使用している場合に、ユーザー情報の設定を行います。

- [設定オプション]をクリックして、チェックボックスにチェックを入れます。インターネットプロキシサーバー設定欄が表示されます。

The screenshot shows the 'ASA環境設定' (ASA Environment Settings) window with the 'アカウントデータ' (Account Data) tab selected. The window contains several input fields and buttons:

- 共通 1 | 共通 2 | DES | CALG | アカウントデータ** (Navigation tabs)
- 会社ID** (Company ID): Input field with '12345' entered.
- ユーザー名** (Username): Input field with 'admin' entered.
- パスワード** (Password): Input field with masked characters (dots).
- テストと保存** (Test and Save): Button with a red border.
- アカウントデータを忘れた場合** (If you forget your account data): Button.
- ログ** (Log): Button.
- 削除** (Delete): Button.
- アカウント管理** (Account Management): Section header.
- 管理** (Manage): Button.
- ADD-ONS** (Add-ons): Section header.
- ADD-ON一覧** (ADD-ON List): Button.
- インターネットプロキシサーバー設定** (Internet Proxy Server Settings): Section header.
- ユーザー名** (Username): Input field.
- パスワード** (Password): Input field.
- ☒ **設定オプション** (Settings Option): Checked checkbox.
- 設定** (Settings): Button at the bottom left.
- 中断** (Cancel): Button at the bottom right.

- ユーザー名入力欄をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。
- ユーザー名を入力します。
- パスワード入力欄をクリックします。カーソルが入力欄で点滅します。
- パスワードを入力します。

4 キー操作一覧

4.1 CAPS のファンクションキー

基本画面

キー	機能
F1	ヘルプ
F2	リスト表示(カーソルの位置による)
F3	全消去
SHIFT+ F3	エリア消去
F4	特装車情報
F5	カーソルを次のエリアへ移動
F6	連携
F7	印刷
SHIFT+ F7	画面印刷
F10	検索・再検索

イラスト画面

キー	機能
F1	ヘルプ
F2	選択済み品名コードリスト表示
F3	全消去 (CAPS のメイン画面へ戻る)
F7	印刷
SHIFT+ F7	画面印刷
F11	選択しているサブグループの前のイラスト頁
SHIFT+ F11	選択中サブグループの前の予約グループ
F12	選択しているサブグループの次のイラスト頁
SHIFT+ F12	選択中サブグループの次の予約グループ

4.2 ショートカットキー

キー	機能
ALT +F	"ファイル" メニューを開く
ALT +E	"編集" メニューを開く
ALT +V	"表示" メニューを開く
ALT +C	"連携" メニューを開く
ALT +D	"データ" メニューを開く
ALT +H	"ヘルプ" メニューを開く
ALT +A	全て選択解除 (イラスト詳細画面のみ有効)

CTRL +O	保存した ASA ファイルを開く
CTRL +S	データを ASA ファイルに保存
CTRL +A	全て選択
CTRL +P	印刷
CTRL +X	切り取り
CTRL +C	コピー
CTRL +V	貼り付け

DEL	ライン消去 (検索結果エリアにて有効)
SHIFT +CTRL +C	コピー (検索結果エリアにて有効)

5 その他

5.1 製品情報

ASA は、注文システムおよびその他のシステムと連動します。LexCom は、注文プロセスによって生じるすべての付随費用（例えばデータ転送）を負担するものではありません。LexCom は、インターネット接続の設定および運営により生じるいかなる結果についても責任を負うものではありません。LexCom は ASA で管理するデータの正確性を一切保証せず、またそれにより一切の責任を負うものではありません。関連する付随費用を負担するものではありません。

本 ASA アプリケーションは、LexCom Informationssystem GmbH 社が開発したプログラムであり、著作権法によって保護されています。

© 2006–2025 LexCom GmbH, D-80686 Munchen. 著作権は LexCom GmbH に帰属します。

LexCom GmbH のシステムは常に開発途上にあります。したがって、設計、装置、および技術仕様に随時変更を加える可能性があります。したがって、本オンラインヘルプにおける詳細、イラスト、および説明は、黙示的に示される法的拘束性を一切持ちません。

LexCom GmbH の書面による許可なく、本製品のすべてまたは一部を再印刷、再生、または翻訳することを禁止します。すべての権利は明示的に LexCom GmbH に属します。予告なく変更になることがあります。

生産国：ドイツ